

BT NEXT PRO



POCKET GUIDE




Frequenza: 2.4GHz - Potenza massima: 100mW

ITALIANO



ON/OFF

DESCRIZIONE TASTI - LEGENDA

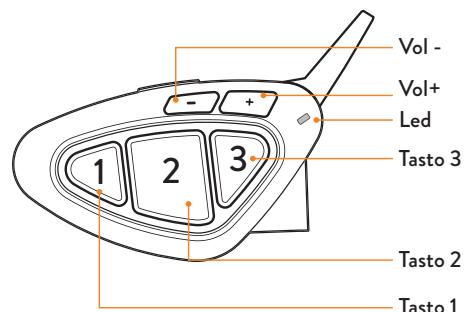

LEGENDA	
AZIONE	FEEDBACK VISIVO
Premere X secondi	Led blu lampeggia
Premere X volte	Led rosso lampeggia
	Led rosso/blu lampeggia
FEEDBACK SONORO	
Avviso sonoro	Led viola
Avviso sonoro musicale	Led blu fisso
	Led rosso fisso

ACCENSIONE

Premere 3 sec.	
Lampeggia	
Avviso sonoro musicale	
Stato modo operativo	
Stato batteria	

SPEGNIMENTO

Premere insieme 3 sec.	
Lampeggia	
Avviso sonoro musicale	

ABBINAMENTI

DESCRIZIONE ABBINAMENTI



ENTRARE IN MODALITÀ IMPOSTAZIONI

Stato: dispositivo spento	
Premere 7 sec.	
si accende	

USCIRE DALLA MODALITÀ IMPOSTAZIONI / INTERRUPERE L'ABBINAMENTO

Stato: modalità impostazioni e durante l'abbinamento	
Premere 2 volte	

RESET ABBINAMENTO

Stato: modalità impostazioni

Premere insieme 3 sec.	
Si accende	
Led fisso	

ABBINAMENTO CON INTERFONO MIDLAND

Stato: entrambi i dispositivi in modalità impostazioni

Premere 3 sec. (eseguire la procedura contemporaneamente su entrambi i dispositivi)	
Lampeggia	
Fisso 1 sec., abbinamento riuscito	
Fisso, abbinamento completato	

Nota: per abbinare altri dispositivi Midland, seguire la stessa procedura utilizzando i tasti 1 o 3.

ABBINAMENTO CON INTERFONO DI ALTRA MARCA

Stato: modalità impostazioni
1° Dispositivo

Premere 7 sec. (eseguire la procedura contemporaneamente su entrambi i dispositivi)	
Lampeggia veloce (tenere premuto)	
Lampeggia lento, (rilasciare)	
Fisso, abbinamento completato	


2° Dispositivo

Seguire procedure di abbinamento per il telefono	
--	--

Nota: se volete abbinare un secondo Universal Intercom, seguite la stessa procedura usando il Tasto 3.

ABBINAMENTO A 4 INTERFONI IN CONFERENCE

Stato: modalità impostazioni

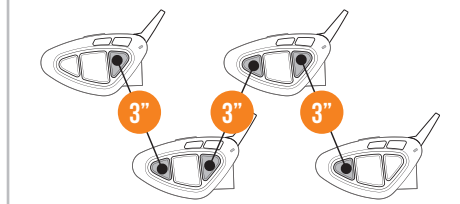

Nota: La modalità Conference permette la comunicazione contemporanea di più dispositivi. È necessario abbinare i dispositivi a "catena", ovvero il pulsante "Indietro" del primo dispositivo deve essere abbinato al pulsante "Avanti" del secondo, e così via. Per maggiori dettagli consultate il paragrafo "Conference" sul manuale d'uso.

ABBINAMENTO A UN TELEFONO/GPS

Stato: modalità impostazioni

Premere 3 sec.	
lampeggia	
seleziona il dispositivo sul telefono	
Fisso 1 sec., abb. completato	

Nota: il dispositivo abbinato su Vol- rimane in sottofondo rispetto all'Intercom. Per abbinare il dispositivo in priorità rispetto all'Intercom, ripetere la procedura utilizzando Vol+.

PER INFO VISITA:

www.midlandeurope.com

Guarda i video tutorial

Scarica il software

Scarica l'applicazione

Leggi il manuale d'uso completo

Prodotto o importato da/Produced or imported by: CTE INTERNATIONAL srl. Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italy. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni. Read the instructions carefully before installation and use. Vertriebs durch: BIHR S.A.S. www.bihir.eu. Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten. Importado por: MIDLAND IBERIA, SA. C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona - España. Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso. Distributed by: BIKÉIT. Unit 9, Oriana Way Nursing Industrial Estate Southampton, Hampshire. SO16 0YU United Kingdom - www.bikeitrade.com. Read the instructions carefully before installation and use. Distribué par: BIHR S.A.S. www.bihir.eu. Avant l'utilisation, lire les instructions.




MODALITÀ OPERATIVE

- A. Modalità Intercom:** per comunicare con un altro dispositivo.
- B. Modalità telefono:** per chiamate telefoniche o per gestire la musica.
- C. Modalità radio FM:** per ascoltare, cercare e memorizzare stazioni radio.
- Nota:** Le modalità Intercom e Telefono sono attive solo quando ci sono dei dispositivi abbinati.

CAMBIARE MODALITÀ OPERATIVA


Stato: dispositivo acceso

Premere 3 sec.	
Stato modalità operativa	

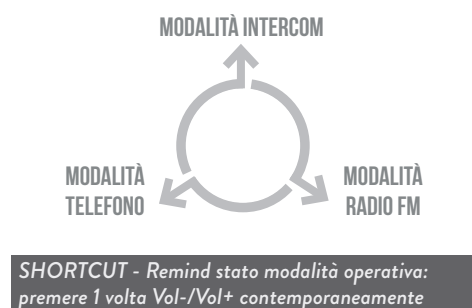

A. MODALITÀ INTERCOM

DESCRIZIONE ABBINAMENTI

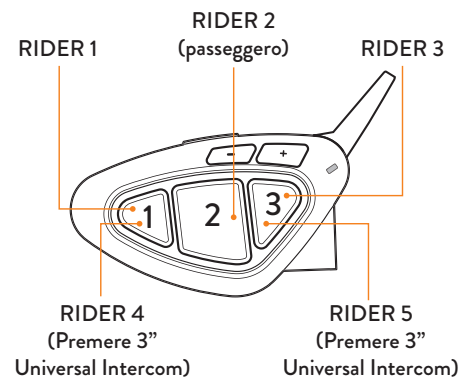

APRIRE/CHIUDERE INTERCOM MANUALMENTE

Stato: modalità Intercom

Premere 1 volta	
Avviso sonoro	
Lampeggia	

Nota: Se avete abbinato un altro dispositivo, utilizzate i tasti 1 o 3 per aprire/chiudere l'intercom

APRIRE/CHIUDERE L'INTERCOM TRAMITE LA VOCE

Stato: in tutte le modalità

Dire "Ciao"	
Avviso sonoro	
Lampeggia	
In silenzio per 40 sec. l'intercom si chiude	
Avviso sonoro	

Nota: L'attivazione vocale è possibile solo con l'interfono abbinato al tasto 2.

ATTIVARE/DISATTIVARE IL VOX

Stato: in tutte le modalità

Premere 7 sec.	
Avviso sonoro	

APRIRE/CHIUDERE UNIVERSAL INTERCOM

Stato: Modalità Intercom

Premere 3 sec. attiva Universal Intercom	
Lampeggia	
Avviso sonoro	
Premere 1 volta per disattivare Universal Intercom	

Nota: Per aprire/chiudere l'audio da un dispositivo di altra marca, utilizzare il comando di chiamata vocale (per alcuni modelli è necessario inviare la chiamata vocale due volte).

Nota: Se avete un 2° dispositivo Universal Intercom, seguite la stessa procedura utilizzando il tasto 3.

SHORTCUT - Aprire l'Intercom del passeggero durante l'ascolto/condivisione della musica in modalità telefono: premere 2 volte Tasto 2

ATTIVARE/DISATTIVARE CONFERENCE

Stato: Modalità Intercom

Premere 7 sec. attiva/disattiva Conference	
Avviso sonoro	
Stato connessioni	

APRIRE/CHIUDERE CONFERENCE

Stato: in Conference

Premere 1 volta Apre/chiude Conference con dispositivo abbinato al Tasto 1	
Premere 1 volta Apre Conference con tutti i dispositivi abbinati	
Premere 1 volta Apre/chiude Conference con dispositivo abbinato al Tasto 3	


Nota: Durante la Conference, il dispositivo abbinato a Vol+ è momentaneamente scollegato, mentre rimane attivo quello abbinato a Vol-.

B. MODALITÀ TELEFONO

DESCRIZIONE COMANDI

(Telefono su Vol+)

- Chiamare
- Rispondere
- Terminare
- Rifiutare
- Canzone avanti

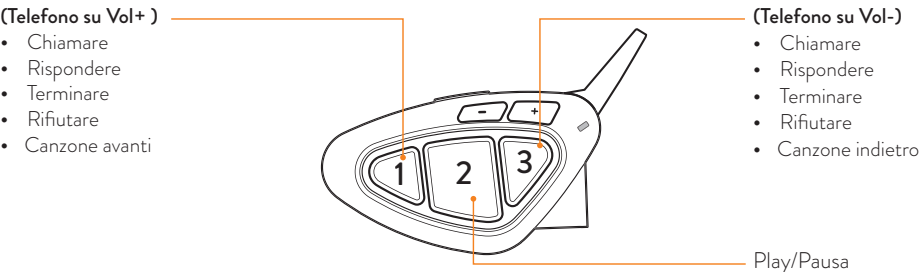

(Telefono su Vol-)

- Chiamare
- Rispondere
- Terminare
- Rifiutare
- Canzone indietro

EFFETTUARE UNA CHIAMATA

Stato: modalità Telefono

Premere 1 volta	
Risposta Assistente vocale (Google assistant, Siri)	
Dare istruzioni	
Avvio chiamata	

Nota: Se avete un telefono abbinato al tasto VOL-, utilizzate il tasto 3.

RISPONDERE/TERMINARE UNA CHIAMATA

Premere 1 volta	
-----------------	--

RIFIUTARE UNA CHIAMATA

Premere 3 sec.	
----------------	--

MUSICA

Stato: modalità Telefono

Selezionare App musica	
Premere 1 volta Play/Pausa	
Premere 1 volta Avanti brano	
Premere 1 volta Indietro brano	
Premere 3 sec. Attivare/Interrompere Condivisione musica con passeggero (Music Share)	

SHORTCUT - Play/Pausa della musica in modalità Intercom/radio FM: premere 2 volte Tasto 2

CONTROLLO MUSICA VOL+/VOL-

Stato: in tutte le modalità

Premere 3 sec.	
Controllo Vol+/Vol-	

Nota: In caso di due dispositivi Multimediali abbinati, per gestire la musica del dispositivo abbinato su Vol- dovreste settare il "controllo musica" su Vol-, mentre per gestire la musica del dispositivo abbinato su Vol+ dovreste settare il "controllo musica" su Vol+

ATTIVAZIONE PUBLIC/PRIVATE


Stato: in tutte le modalità

Premere 3 sec.	
Private Public	

Con l'attivazione di Public si condividono in intercom le info vocali provenienti dal dispositivo abbinato a Vol-. Le telefonate sono sempre private.

C. MODALITÀ RADIO FM

DESCRIZIONE COMANDI

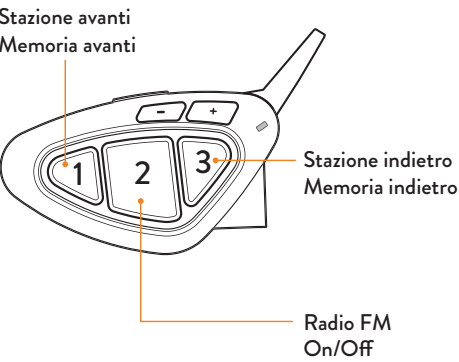

RADIO FM

Stato: modalità Radio FM

Premere 1 volta On/Off	
Stazione avanti	
Memoria avanti	
Stazione indietro	
Memoria indietro	

BT NEXT PRO



POCKET GUIDE




Frequency: 2.4GHz - Max power: 100Mw

ENGLISH



ON/OFF

CONTROLS DESCRIPTION - LEGENDA

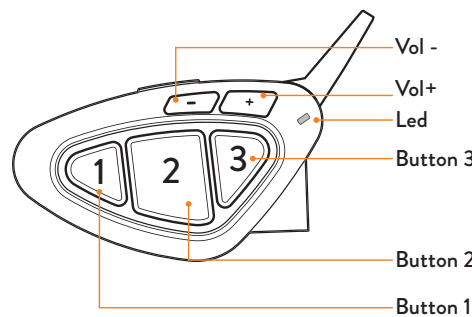

LEGENDA	
OPERATION	VISUAL FEEDBACK
Press X seconds	Blue led blinking
Press x times	Red led blinking
	Red/blue led blinking
AUDIO FEEDBACK	
Sound alert	Purple led
Musical sound alert	Steady blue led
	Steady red led

POWER ON

	Press 3 seconds
	Blinking
	Musical sound alert
	Operating mode status
	Battery status

POWER OFF


	Press 3 seconds at the same time
	Blinking
	Musical sound alert

PAIRING

PAIRING DESCRIPTION

Stereo background pairing (in background to the intercom)
Ex.: phone with navigator-TFT-GPS

Main pairing stereo (stops intercom)
Ex.: phone-TFT

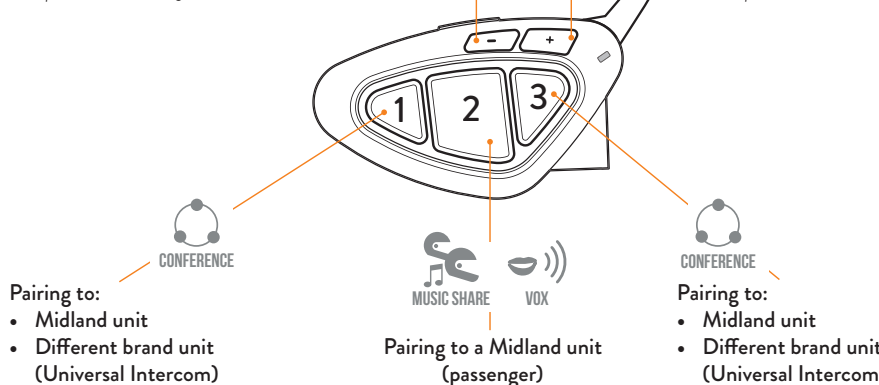

TO ENTER SETUP MODE

	Press 7 seconds
	Lights up

TO EXIT SETUP MODE/INTERRUPT THE PAIRING

	Press twice
--	-------------

TO RESET THE PAIRING

	Press 3 seconds at the same time
	Lights up
	Steady led

PAIRING TO A MIDLAND UNIT

	Press 3 seconds (start procedure on both units at the same time)
	Blinking
	Steady 1 second, pairing successful
	Steady, pairing complete

Note: To pair other Midland units, follow the same procedure but press buttons 1 or 3.

PAIRING TO A DIFFERENT BRAND UNIT

	Press 7 seconds (start procedure on both units at the same time)
	Blinking fast (keep pressed)
	Blinking slowly (release)
	Steady, pairing complete
	Follow the "phone" pairing procedure

Note: to pair another Universal Intercom, follow the same procedure but press Button 3.

PAIRING 4 UNITS IN CONFERENCE

	Press 3 seconds
	Blinking
	Select device on the phone
	Steady 1 second, pairing successful

Note: the Conference mode allows the simultaneous communication amongst units. All units must be paired in a "chain" configuration: the Backwards button of the first unit must be paired to the Forwards button of the second unit and so on. For a detailed description of the function go to paragraph "Conference" of the complete user manual.

PAIRING TO A PHONE/GPS

	Press 3 seconds
	Blinking
	Select device on the phone
	Steady 1 second, pairing successful

Note: the unit paired to Vol- is in background to the intercom. To pair the unit and interrupt the intercom, repeat the procedure but press Vol+.

FOR MORE INFO VISIT:

www.midlandeurope.com

Watch tutorial video

Download software

Download application

Read complete manual instruction

Prodotto o importato da/Produced or imported by: CTE INTERNATIONAL srl. Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italy. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni. Read the instructions carefully before installation and use. Vertrieb durch: BIHR S.A.S. www.bihir.eu. Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten. Importado por: MIDLAND IBERIA, SA. C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona - España. Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso. Distributed by: BIKÉIT. Unit 9, Oriana Way Nursing Industrial Estate Southampton, Hampshire. SO16 0YU United Kingdom - www.bikeittrade.com. Read the instructions carefully before installation and use. Distribué par: BIHR S.A.S. www.bihir.eu. Avant l'utilisation, lire les instructions.



OPERATING MODES

A. Intercom mode: to talk to another unit.


B. Phone mode: phone calls or manage music.

C. FM radio mode: to listen to, seek and store FM radio stations.

Note: Intercom and phone modes are possible only when the units are paired.

TO CHANGE THE OPERATING MODE


	Press 3 seconds
	Operating mode status

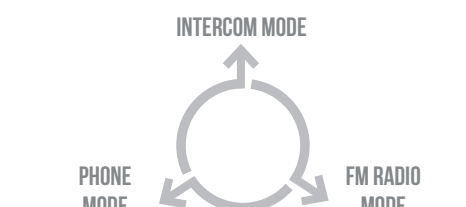

SHORTCUT - Remind - Operating mode status: Press Vol-/Vol+ at the same time.

A. INTERCOM MODE

PAIRING DESCRIPTION

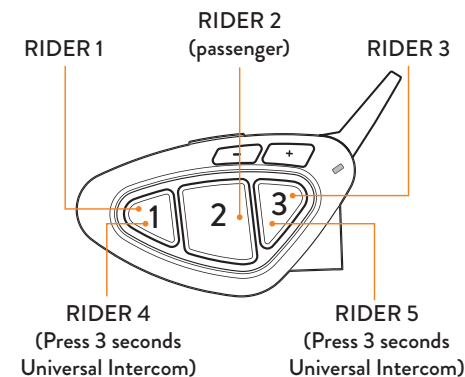

TO OPEN/CLOSE INTERCOM MANUALLY

	Press once
	Sound alert
	Blinking

Note: if you have paired another unit, push buttons 1 or 3 to open/close the intercom.

TO OPEN/CLOSE INTERCOM USING THE VOICE

	Status: All modes
	Say "Hello"
	Sound alert
	Blinking
	Mute for 40 sec., intercom is closed
	Sound alert

Note: the voice activation is possible only if the unit is paired to button 2.

ENABLING/DISABLING VOX

	Status: All modes
	Press 7 seconds
	Sound alert

TO OPEN/CLOSE UNIVERSAL INTERCOM

	Status: Intercom mode
	Press 3 seconds activates Universal intercom
	Blinking
	Sound alert
	Press once to deactivate Universal Intercom

Note: to open/close the audio from a different brand unit, use the voice dial command (for some models you have to send the command twice)
Note: if you have another device as Universal Intercom, follow the same procedure but press button 3.

SHORTCUT - To open the intercom while listening to/sharing music in phone mode: press button 2 twice.

TO ENABLE/DISABLE CONFERENCE

	Status: Intercom mode
	Press 7 seconds enables/disables Conference
	Sound alert
	Conference status

TO OPEN/CLOSE CONFERENCE

	Status: Conference
	Press once opens/closes Conference to the unit paired to button 1
	Press once opens Conference to all units paired
	Press once opens/closes Conference to unit paired to button 3

Note: The device paired to Vol+ is temporary disconnected, while the one paired to Vol- is still active.

B. PHONE MODE

CONTROLS DESCRIPTIONS

(Phone paired on Vol+)	(Phone paired on Vol-)
• Make a call	• Make a call
• Answer a call	• Answer a call
• End a call	• End a call
• Reject a call	• Reject a call
• Song forward	• Song backward



TO MAKE A CALL

	Press once
	Voice assistant (Google assistant, Siri)
	Give instructions to your assistant
	Call starts

Note: if your phone is paired to Vol-, press button 3.

ANSWER/END A CALL

	Press once
	Press 3 seconds

REJECT A CALL

	Press 3 seconds
--	-----------------

MUSIC

	Status: phone mode
	Select a music APP
	Press once Play/Pause
	Press once Song forward
	Press once Song backward
	Press 3 seconds activates/interrupts music sharing with passenger (Music Share)

SHORTCUT - Music Play/pause in Intercom/FM radio mode: press twice button 2.

REMOTE MUSIC CONTROL VOL+/VOL-

	Status: all modes
	Press 3 seconds
	Remote control Vol+/Vol-

Note: if you have paired two multi-media devices, to control the music of the device paired on Vol-, you have to set the music control from Vol-; while to control the music of the device paired on Vol+, set the music control from Vol+.

PUBLIC/PRIVATE MODE

	Status: all modes
	Press 3 seconds
	Private Public

If Public mode is enabled, you can share in intercom mode the information coming from the unit paired to Vol-.
Phone calls are always private.

C. FM RADIO MODE

CONTROLS DESCRIPTION

	Radio station up Memory up
	Radio station down Memory down
	FM radio On/Off

FM RADIO

	Status: FM Radio mode
	Press once On/Off
	Radio station up
	Memory up
	Radio station down
	Memory down