



Kurzanleitung für 10U für Arai-Integralhelme


GERMAN

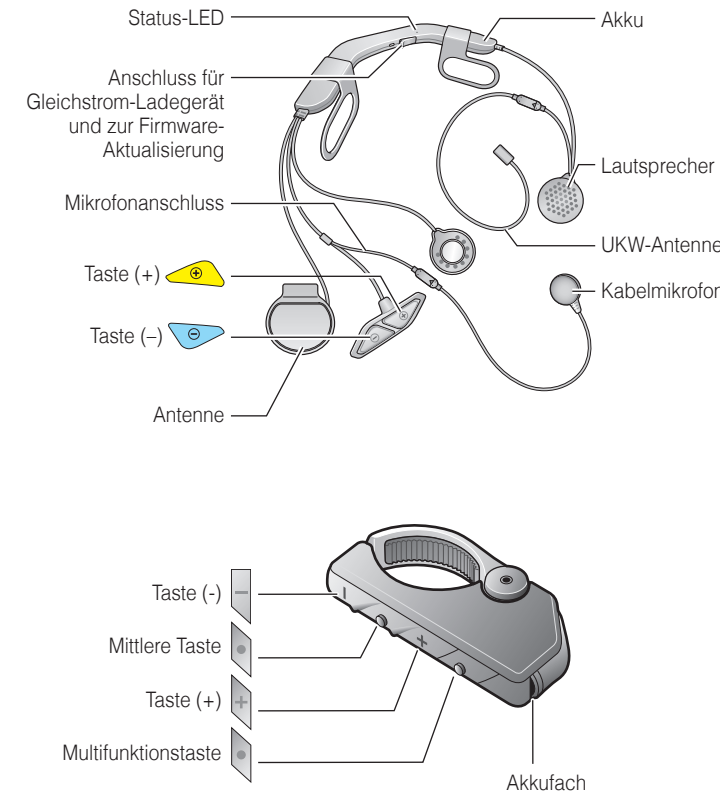


Installation

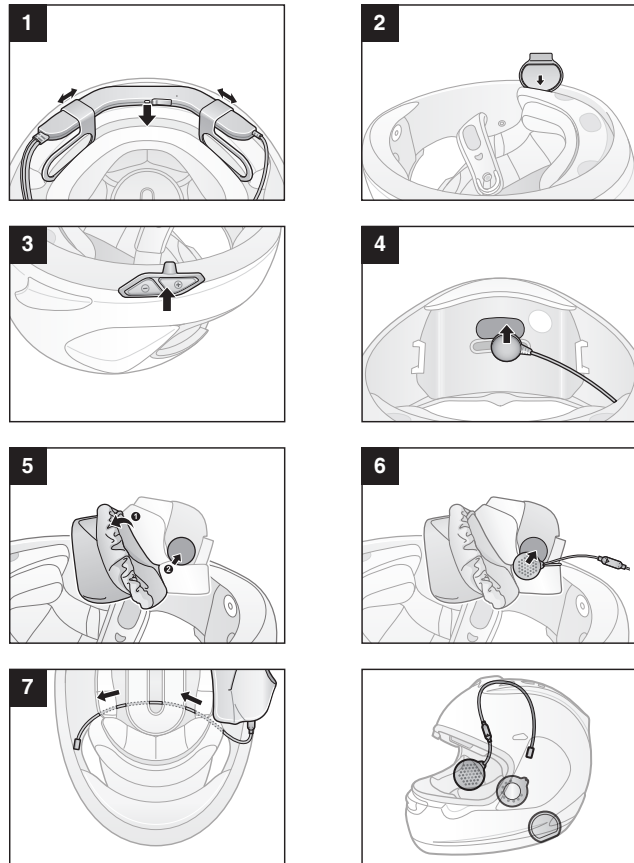

Laden

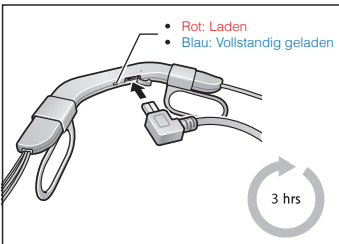


Erste Schritte

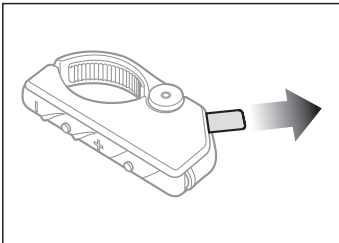


Bedienung der Tasten




Ein-/Ausschalten

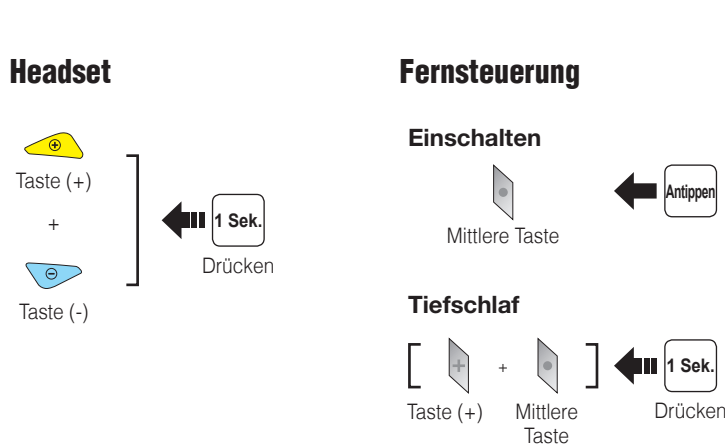


Fernsteuerung Kopplung

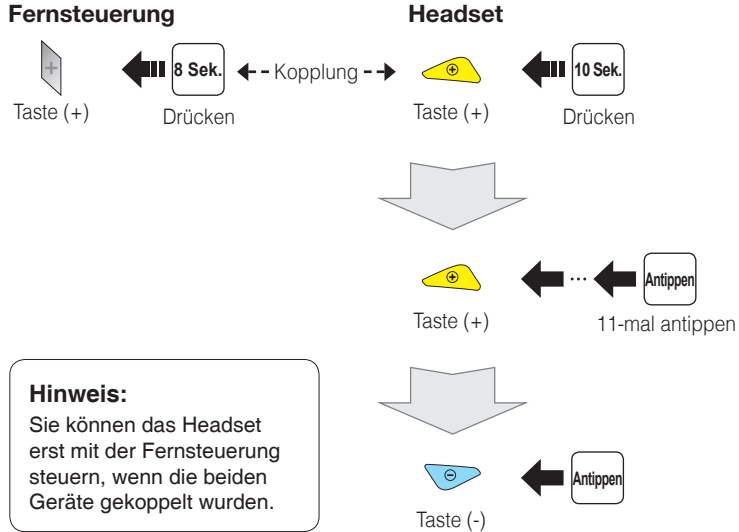


Lautstärkeregelung

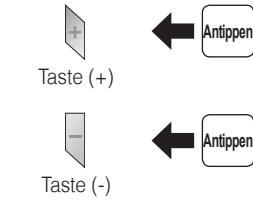


Telefon, Musik Kopplung

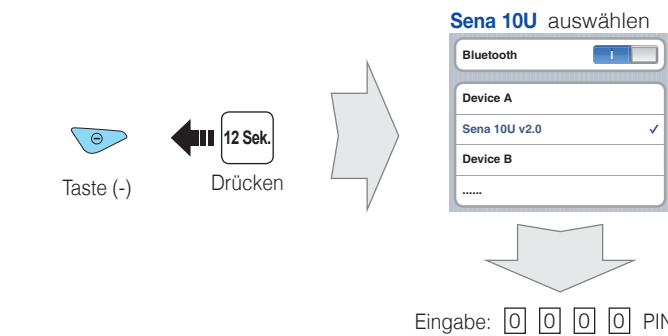


Musik Steuerung

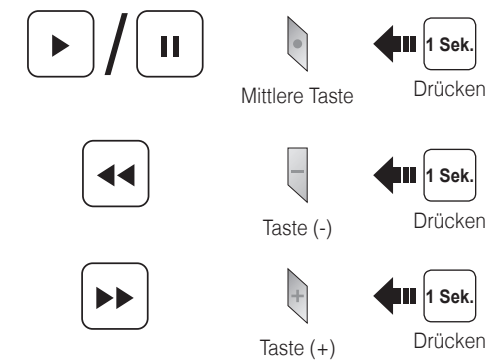


Mobiltelefon Anruf tätigen und annehmen

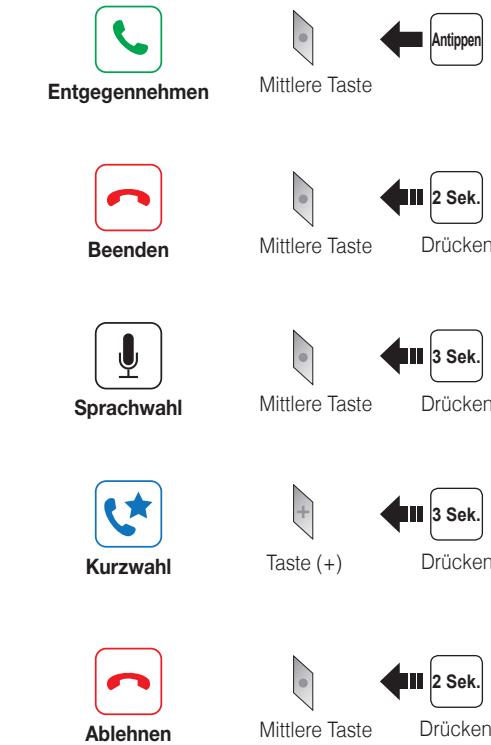


Sprechanlage Kopplung

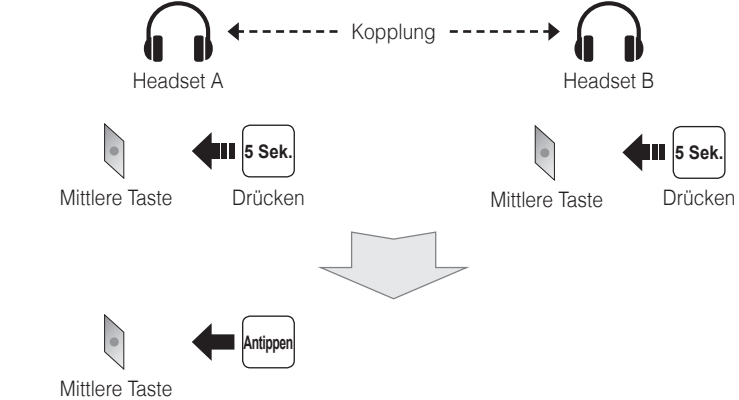


Sprechanlage Starten/beenden

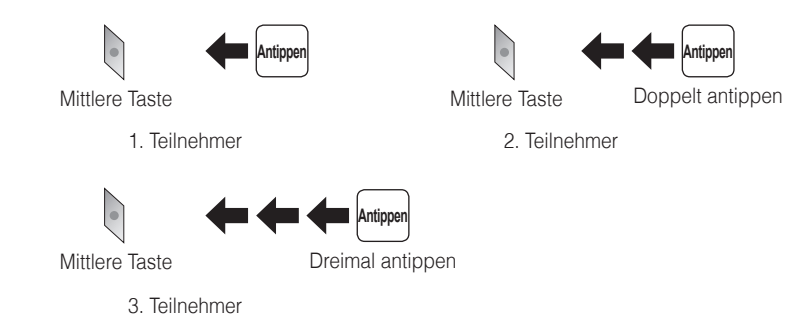

Radio Ein/Aus

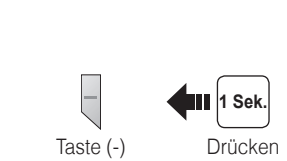

Radio Sender suchen

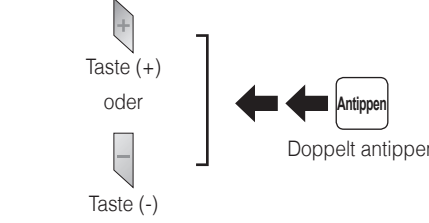

Radio UKW-Frequenzband aufsteigend durchsuchen




Während der Suche als Voreinstellung speichern



Radio Zu voreingestelltem Sender wechseln



Radio Voreinstellung speichern oder löschen

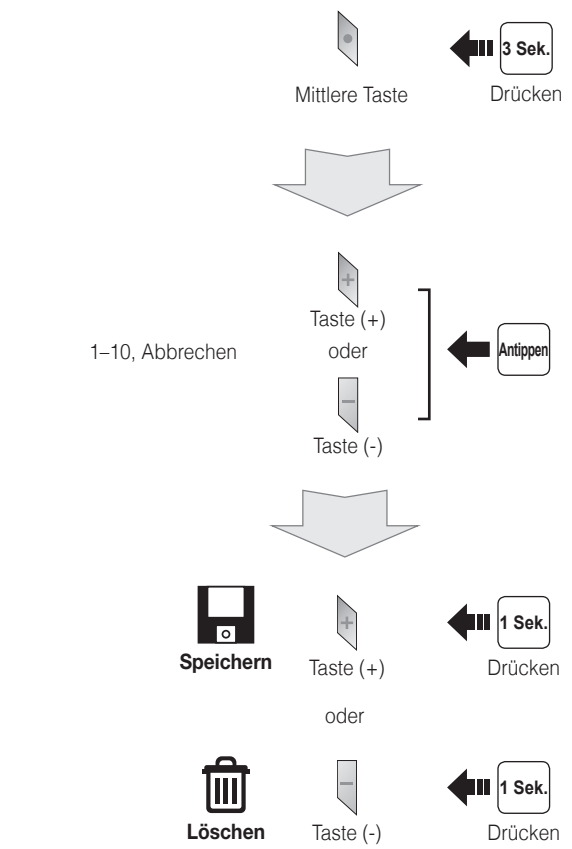

Einstellungen

Konfigurationsmenü



Verwenden des Sena Device Manager

Schließen Sie das Headset über ein USB-Kabel am Computer an. Starten Sie den Sena Device Manager und klicken Sie auf **GERÄTEEINSTELLUNGEN**, um die Headset-Einstellungen zu konfigurieren.

Ausführliche Informationen, wie sie den Sena Device Manager herunterladen können, finden Sie in dem der Verpackung beigelegten Merkblatt.

Verwenden der Sena Smartphone App

1. Laden Sie die Sena Smartphone App für Android oder iPhone bei Google Play oder im App Store auf Ihr Smartphone herunter. Weitere Informationen finden Sie unter www.sena.com/de.
2. Koppeln Sie Ihr Smartphone mit dem Headset.
3. Führen Sie die Sena Smartphone App aus. Wischen Sie den Bildschirm nach rechts und tippen Sie auf die Einstellungen, um die Headset-Einstellungen zu konfigurieren.

Fehlersuche

Verbindung zur Fernsteuerung getrennt

Wenn die Fernsteuerung vom Headset getrennt wird, tauschen Sie die Batterie aus oder führen Sie den Kopplungsvorgang erneut durch. Sie können in dieser Zeit auch die Steuertasten des Headsets verwenden, um das Headset zu bedienen. Weitere Details zur Bedienung der Steuertasten des Headsets finden Sie im Benutzerhandbuch unter www.sena.com/de.

Zurücksetzen

Wenn Sie das 10U auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, gehen Sie wie im Konfigurationsmenü unter Zurücksetzen beschrieben vor. Das Headset stellt automatisch die Standardeinstellungen wieder her und schaltet sich aus.

Reset bei Fehlfunktion

Wenn das 10U nicht ordnungsgemäß funktioniert, setzen Sie es zurück, indem Sie vorsichtig die Resettaste am Akku drücken.



Eine vollständige Version des Handbuchs können Sie auf www.sena.com/de herunterladen.