



SRL für Shoei Neotec II Kurzanleitung



Produktdetails

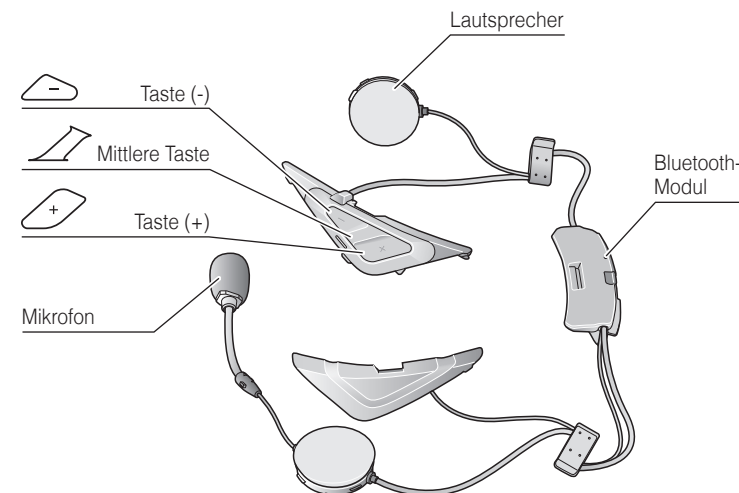

Installation

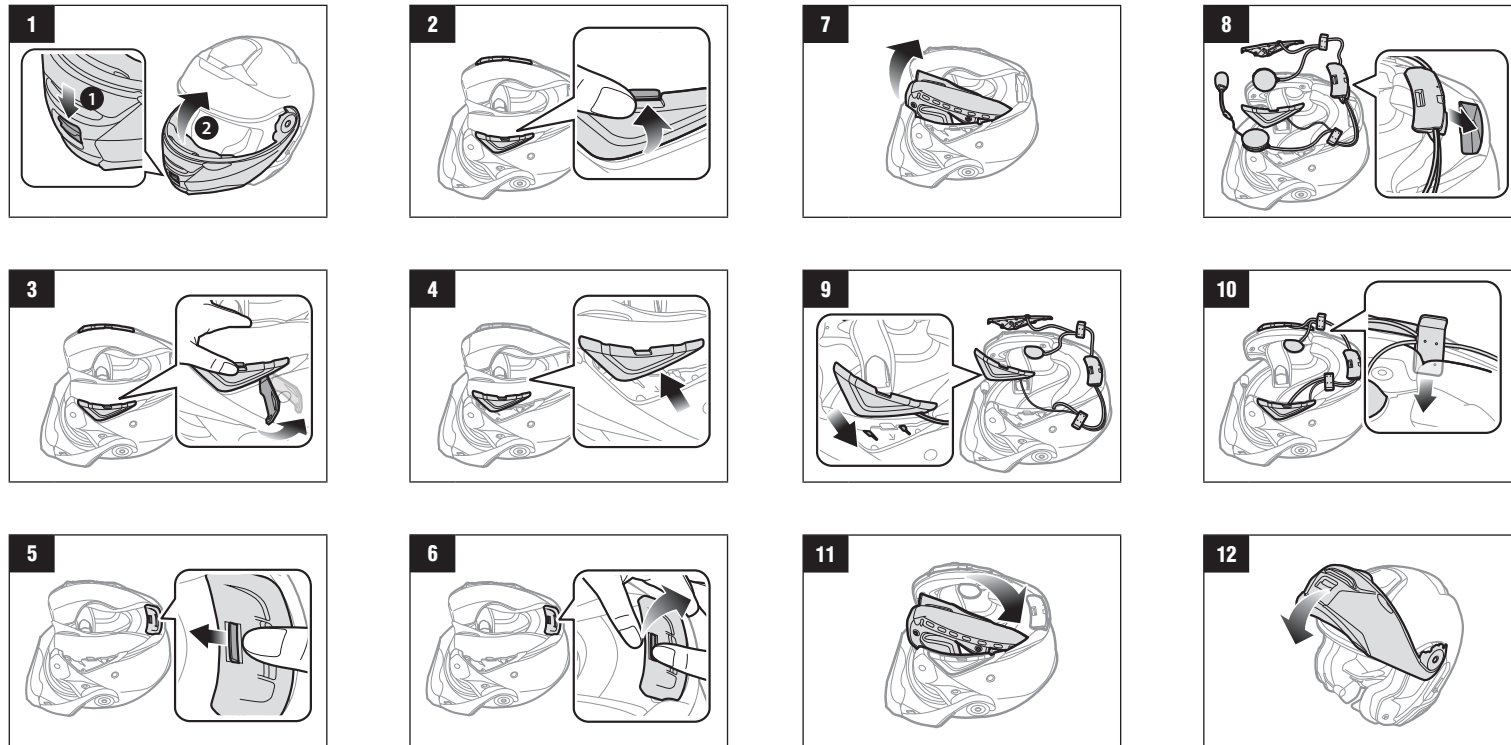

Bedienung der Tasten



Ein-/Ausschalten



Lautstärkeregelung



Bluetooth-Kopplung Telefon, MP3 und GPS




Mobiltelefon



Musik



Akkuüberprüfung

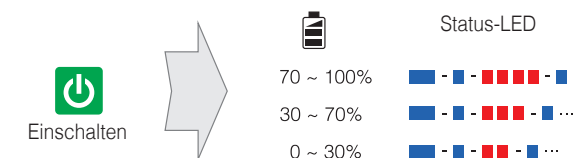

Konfigurationsmenü




Verwenden des Sena Device Manager

Schließen Sie das Headset über ein USB-Kabel am Computer an. Starten Sie den Sena Device Manager und klicken Sie auf **GERÄTEEINSTELLUNGEN**, um die Headset-Einstellungen zu konfigurieren. Weitere Informationen zum Herunterladen von Sena Device Manager finden Sie unter Sena.com/de.


Verwenden der Sena Smartphone App

1. Laden Sie die **Sena Smartphone App** für Android oder iPhone bei Google Play oder im App Store auf Ihr Smartphone herunter. Weitere Informationen finden Sie unter www.sena.com/de/headset-app/.
2. Koppeln Sie Ihr Smartphone mit dem Headset.
3. Starten Sie die **Sena Smartphone App**. Wischen Sie den Bildschirm nach rechts und tippen Sie auf die Einstellungen, um die Headset-Einstellungen zu konfigurieren.


Gegensprechanlage koppeln

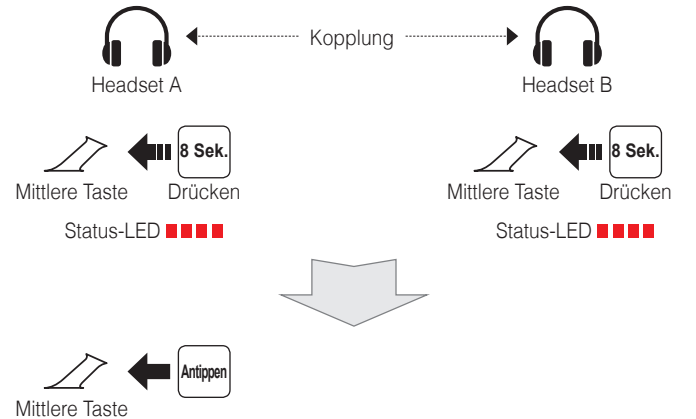

Starten/beenden Sprechanlage

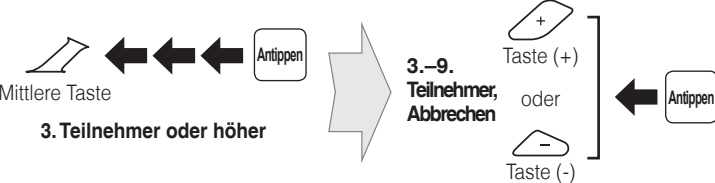

Starten/beenden Group Intercom

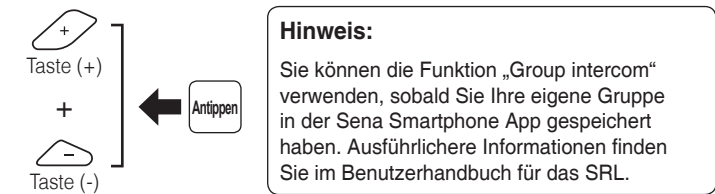


Hinweis:
Sie können die Funktion „Group intercom“ verwenden, sobald Sie Ihre eigene Gruppe in der Sena Smartphone App gespeichert haben. Ausführlichere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für das SRL.


Radio Ein/aus



Radio Sender suchen

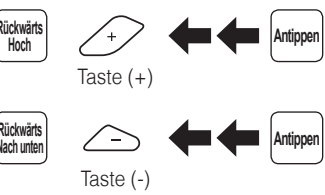



Radio FM-Frequenzband aufsteigend durchsuchen



Während der Suche als Voreinstellung speichern




Radio Voreinstellung speichern oder löschen

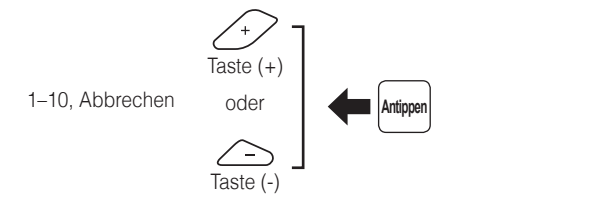

Radio Zu voreingestelltem Sender wechseln



Sprachbefehl

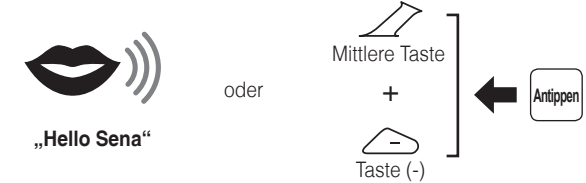

Sprachbefehl	Funktion
„Music“	Musik wiedergeben/ pausieren
„FM radio“	FM-Radio ein-/ ausschalten
„Intercom [one, two, ... , nine]“	Kommunikation über die Sprechanlage beginnen/ beenden
„Speed dial [one, two, three]“	Kurzwahl


Fehlersuche

Zurücksetzen

Wenn Sie das SRL auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, verwenden Sie die Funktion zum Zurücksetzen in der Konfiguration. Das Headset stellt automatisch die Standardeinstellungen wieder her und schaltet sich aus.

Reset bei Fehlfunktion

Wenn das SRL nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie mit einem spitzen Gegenstand die Reset-Taste neben dem Anschluss für Gleichstrom-Ladegerät und zur Firmware-Aktualisierung drücken.

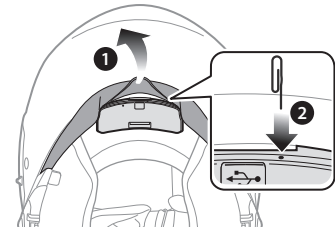

Eine vollständige Version des Handbuchs können Sie auf www.sena.com/de herunterladen.