SENA
EXPAND BOOM

Outdoor Bluetooth® Communication System

Deutsch

SENA

www.sena.com/de

Benutzerhandbuch

© 1998-2020 Sena Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Sena Technologies, Inc. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen.

Sena™ ist ein Warenzeichen von Sena Technologies, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern. SF1™, SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, Latitude SR™, Latitude SX™, 30K™, 50S™, 50R™, 5S™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, 10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, 3S™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, R1™, R1 EVO™, R1 EVO CS™, M1™, RC1™, RC3™, RC4™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking Station™, WiFi Sync Cable™, +mesh™, +Mesh Universal™, Econo™, OUTRUSH™, OUTSTAR™, EcoCom™, Parani M10™, SR10™, SR10i™, SM10™, X1™, X1 Pro™, Expand™, Expand Boom™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™ und Tufftalk M™ sind Marken der Sena Technologies, Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nicht ohne die ausdrückliche Genehmigung von Sena verwendet werden.

GoPro® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Woodman Labs in San Mateo, Kalifornien. Sena Technologies, Inc. („Sena“) ist in keiner Weise mit Woodman Labs verbunden. Das Sena Bluetooth Pack für GoPro® ist ein Bluetooth-Adapter, der von Sena Technologies, Inc. speziell zur Verwendung mit der GoPro® Hero3 und Hero4 entwickelt wurde.

Die Bluetooth®-Wortmarke sowie entsprechende Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung solcher Marken durch Sena erfolgt unter Lizenz. Sonstige Warenzeichen und Handelsnamen gehören den entsprechenden Eigentümern.

INHALT

1 LIEFERUMFANG 4

2 ERSTE SCHRITTE 5

2.1 Sena Expand Boom tragen 5
2.2 Sena Device Manager 5
2.3 Einschalten 5
2.4 Ausschalten 5
2.5 Lautstärkeregelung 6
2.6 Laden 6
2.7 Warnhinweis bei fast leerem Akku 6
2.8 Überprüfung des Akkuladezustands 6

3 EXPAND BOOM MIT BLUETOOTH-GERÄTEN KOPPELN 7

3.1 Koppeln mit einem Mobiltelefon 7
3.2 Mehrpunktverbindung koppeln 8
3.3 Mit einem Bluetooth-Stereogerät koppeln 9
3.4 Mit dem Bluetooth-Funkgerätadapter Sena SR10 koppeln 9
3.5 Kopplung unter Verwendung eines bestimmten Profils durchführen: HFP oder A2DP Stereo 10

4 ANRUFE ÜBER DAS MOBILTELEFON TÄTIGEN UND ENTGEGENNEHMEN ... 11

4.1 Anrufe über das Mobiltelefon tätigen und entgegennehmen 11
4.2 Kurzwahl 12

5 STEREO-MUSIK 13

5.1 Bluetooth-Stereomusik 13
5.2 Musik teilen 14

6 SPRECHANLAGE 14

6.1 Headset für die Kommunikation über die Sprechanlage mit anderen Sena Expand Boom-Headsets koppeln 14
6.2 Zwei-Wege-Sprechanlage 16
6.3 Drei-Wege-Sprechanlage 18
6.4 Vier-Wege-Sprechanlage 20
6.5 Ausfall der Sprechanlage 21
6.6 Wiederaufnahme der Verbindung über die Sprechanlage 21

7 UNIVERSAL INTERCOM 22

7.1 Universal-Gegensprechkopplung 22
7.2 Zwei-Wege-Kommunikation über Universal Intercom 23
7.3 Drei-Wege-Kommunikation über Universal Intercom 23
7.4 Vier-Wege-Kommunikation über Universal Intercom 25

8 FUNKTIONSPRIORITÄT 27

9 KONFIGURATION 27

9.1 Mehrpunktverbindung koppeln 28
9.2 Koppeln mit ausgewähltem Handy 28
9.3 Medienkopplung 28
9.4 Kurzwahlnummern zuweisen 29
9.5 Aktivieren/Deaktivieren von Sprachansagen 29
9.6 Aktivieren/Deaktivieren von Advanced Noise Control™ 30
9.7 Löschen aller Bluetooth-Kopplungsinformationen 30
9.8 Universal-Gegensprechkopplung 30
9.9 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 30
9.10 Verlassen des Sprachkonfigurationsmenüs 31

10 FIRMWARE-AKTUALISIERUNG 32

11 FEHLERSUCHE 32

11.1 Reset bei Fehlfunktion 32
11.2 Zurücksetzen 33

1 LIEFERUMFANG

- ***Expand Boom-Headset***

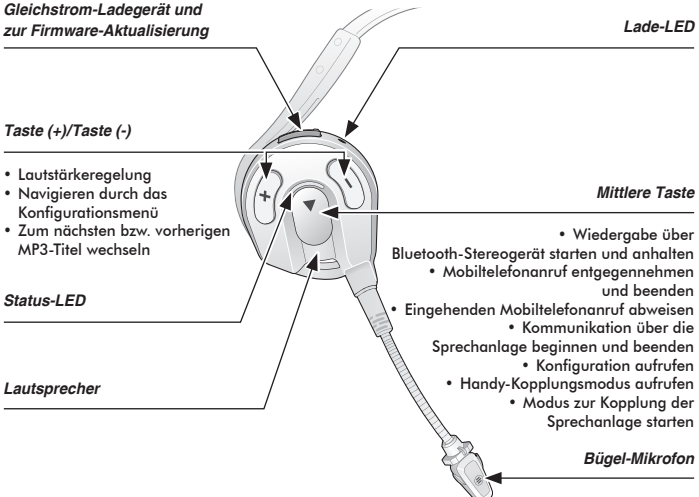

<Linke Seite>

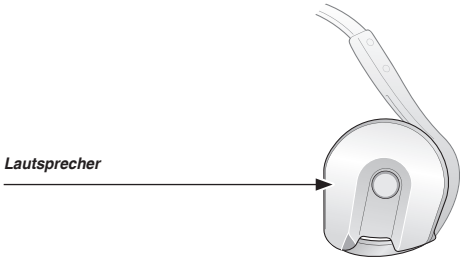

<Rechte Seite>

- ***USB-Lade- und Datenkabel***

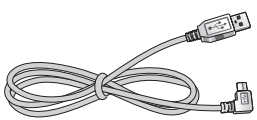

- ***Lautsprecherpolster***

- ***Mikrofonaufsätze***

2 ERSTE SCHRITTE

2.1 Sena Expand Boom tragen

Der richtige Sitz auf Kopf und Ohr ist wichtig für den Tragekomfort und die Geräuschreduzierung.

Platzieren Sie den Lautsprecher mit Mikrofon am linken Ohr. Führen Sie dann die Ohrbügel über die Ohren und ziehen Sie das Mikrofon zu Ihren Lippen. Positionieren Sie das Mikrofon so, dass die Aufnahmeseite zu Ihnen zeigt, wie unten abgebildet.

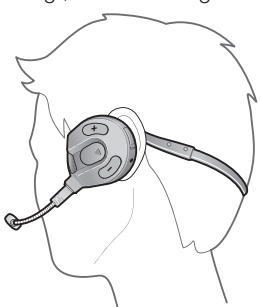

<Linke Seite>

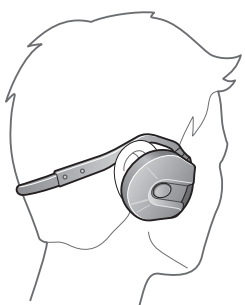

<Rechte Seite>

Richten Sie das Mikrofon so aus, dass die Rippenseite des Mikrofons von Ihren Lippen abgewandt nach außen zeigt. Sie können dies ganz einfach durch Berühren der Rippe mit Ihren Fingern feststellen.



2.2 Sena Device Manager

Mit dem **Sena Device Manager** können Sie die Firmware aktualisieren und Einstellungen direkt am PC oder Apple-Computer konfigurieren. Den **Sena Device Manager** können Sie unter folgender Adresse herunterladen: **www.sena.com/de**.

2.3 Einschalten

Halten Sie zum Einschalten die **mittlere Taste** und die **Taste (+)** gleichzeitig **1 Sekunde** lang gedrückt.

2.4 Ausschalten

Drücken Sie die **mittlere Taste** und die **Taste (+)** gleichzeitig.

2.5 Lautstärkeregelung

Sie können die Lautstärke ganz einfach über die **Tasten (+)** und **(-)** regeln. Wenn die Lautstärke die höchste oder niedrigste Stufe erreicht hat, wird ein Piepton ausgegeben. Die Lautstärke kann für einzelne Audioquellen unabhängig eingestellt werden und wird auch beibehalten, wenn Sie das Headset aus- und wieder einschalten.

2.6 Laden

Die Lade-LED neben dem Anschluss für das Ladekabel leuchtet während des Ladevorgangs. Sobald das Headset vollständig aufgeladen ist, wird sie blau. Die Ladezeit beträgt bei vollständig entladenem Akku ca. 2,5 Stunden. Sie können das Sena Expand Boom verwenden, während es geladen wird.

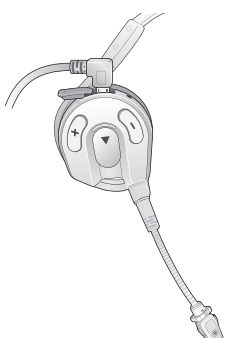

2.7 Warnhinweis bei fast leerem Akku

Wenn die Akkuladung gering ist, wird die blau blinkende LED im Standby-Modus rot und Sie hören drei mittelhohe Pieptöne sowie die Sprachansage **„Akku ist fast leer“**.

2.8 Überprüfung des Akkuladezustands

Beim Einschalten des Headsets zeigt die rote LED durch schnelles Blinken den Akkuladezustand an.

4x blinken = Hoch, 70 ~ 100 %
3x blinken = Mittel, 30 ~ 70 %
2x blinken = Niedrig, 0 ~ 30 %

3 EXPAND BOOM MIT BLUETOOTH-GERÄTEN KOPPELN

Vor der ersten Verwendung des Sena Expand Boom-Headsets mit einem anderen Bluetooth-Gerät müssen die Geräte zunächst miteinander gekoppelt werden. Das Gerät kann mit Bluetooth-Handys, Bluetooth-Stereogeräten wie MP3-Player und mit einem Bluetooth-Adapter oder -Transmitter wie dem Sena SR10 oder SM10 gekoppelt werden. Die Kopplung muss für jedes Bluetooth-Gerät nur einmal durchgeführt werden. Das Headset und das jeweilige Gerät bleiben gekoppelt und eine erneute Verbindungsherstellung erfolgt automatisch, sobald sich die Geräte in Reichweite befindet. Sie hören einen hohen Piepton und eine Sprachansage, wenn das Headset automatisch mit einem zuvor gekoppelten Gerät verbunden wird: **„Handy verbunden“** bei einem Mobiltelefon und **„Medium verbunden“** bei einem Bluetooth-Stereogerät.

3.1 Koppeln mit einem Mobiltelefon

Sie haben 3 Möglichkeiten, das Telefon zu koppeln.

3.1.1 Erste Kopplung des Expand Boom

Das Headset wird automatisch in den Modus „Handy koppeln“ versetzt, wenn Sie das Headset zum ersten Mal einschalten. Auch in folgenden Situationen ist das der Fall:

- Neustart nach dem Ausführen der Funktion **Zurücksetzen** oder
- Neustart nach dem Ausführen der Funktion **Alle Kopplungen löschen**.

1. Halten Sie die **mittlere Taste** und die **Taste (+) 1 Sekunde** lang gedrückt. Die Sprachansage **„Handy koppeln“** wird ausgegeben.
2. Suchen Sie auf Ihrem Mobiltelefon nach einem Bluetooth-Gerät. Wählen Sie auf Ihrem Mobiltelefon in der Liste mit den gefundenen Geräten den Eintrag **Expand Boom** aus.
3. Geben Sie die PIN 0000 ein. Bei manchen Mobiltelefonen ist keine PIN erforderlich.

Hinweis:
*Wenn Sie die Kopplung des Handys abbrechen möchten, drücken Sie die **mittlere Taste**.*

3.1.2 Kopplung, wenn das Expand Boom ausgeschaltet ist

1. Halten Sie die **mittlere Taste** und die **Taste (+) 5 Sekunden** lang gedrückt, wenn das **Expand Boom** ausgeschaltet ist. Die Sprachansage **„Handy koppeln“** wird ausgegeben.
2. Suchen Sie auf Ihrem Mobiltelefon nach einem Bluetooth-Gerät. Wählen Sie auf Ihrem Mobiltelefon in der Liste mit den gefundenen Geräten den Eintrag **Expand Boom** aus.
3. Geben Sie die PIN 0000 ein. Bei manchen Mobiltelefonen ist keine PIN erforderlich.

3.1.3 Kopplung, wenn das Expand Boom eingeschaltet ist

1. Halten Sie die **mittlere Taste 8 Sekunden** lang gedrückt, wenn das **Expand Boom** eingeschaltet ist. Die Sprachansage **„Handy koppeln“** wird ausgegeben.
2. Suchen Sie auf Ihrem Mobiltelefon nach einem Bluetooth-Gerät. Wählen Sie auf Ihrem Mobiltelefon in der Liste mit den gefundenen Geräten den Eintrag **Expand Boom** aus.
3. Geben Sie die PIN 0000 ein. Bei manchen Mobiltelefonen ist keine PIN erforderlich.

3.2 Mehrpunktverbindung koppeln

Gewöhnliche Bluetooth-Headsets können nur mit einem HFP (Hands-Free Profile)-Gerät gekoppelt werden. Beim Mehrpunktkoppeln kann das Headset jedoch mit zwei HFP-Geräten gleichzeitig verbunden werden. Wenn also bereits ein Mobiltelefon mit dem Sena Expand Boom verbunden ist, können Sie ein zweites Mobiltelefon oder anderes HFP-Gerät koppeln und verbinden, etwa einen Sena SR10-Bluetooth-Adapter.

1. Rufen Sie das Sprachkonfigurationsmenü auf, indem Sie die **mittlere Taste 12 Sekunden** lang gedrückt halten, bis Sie die Sprachansage **„Konfiguration“** hören.
2. Drücken Sie die **Taste (+)**, bis Sie die Sprachansage **„Mehrpunktverbindung koppeln“** hören.
3. Wenn Sie ein zweites Mobiltelefon koppeln möchten, suchen Sie auf Ihrem Mobiltelefon nach dem Bluetooth-Gerät und wählen Sie in der Liste der erkannten Geräte das Sena Expand Boom aus.
4. Geben Sie die PIN 0000 ein. Bei manchen Mobiltelefonen ist die PIN nicht erforderlich.
5. Das Mobiltelefon bestätigt, dass die Kopplung erfolgreich war und das Sena Expand Boom betriebsbereit ist. Die Sprachansage **„Headset gekoppelt“** wird ausgegeben.
6. Informationen zum Koppeln des Bluetooth-Adapters Sena SR10 finden Sie im Abschnitt *3.4, „Mit dem Bluetooth-Funkgerätadapter Sena SR10 koppeln“*.

3.3 Mit einem Bluetooth-Stereogerät koppeln

Wenn das Bluetooth Stereogerät in ein Mobiltelefon integriert ist, wie z. B. bei einem Smartphone, müssen Sie das Sena Expand Boom nicht nochmals koppeln. Wenn das Sena Expand Boom mit dem Mobiltelefon gekoppelt ist, ist es gleichzeitig auch mit dem Stereo-Musikgerät verbunden.

Wenn Sie ein separates Bluetooth-Stereogerät verwenden möchten, müssen Sie den Kopplungsprozess gesondert durchführen. Die Vorgehensweise ist die gleiche wie in *3.1, „Koppeln mit einem Mobiltelefon“* beschrieben.

Hinweis:

- *Wenn die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Headset und einem Mobiltelefon unterbrochen wird, können Sie die Verbindung sofort wiederherstellen, indem Sie die* ***mittlere Taste 3 Sekunden*** *lang gedrückt halten, bis Sie einen hohen Piepton hören.*
- *Wenn die Bluetooth-Verbindung zwischen dem Headset und einem Medienplayer unterbrochen wird, halten Sie die* ***mittlere Taste 1 Sekunde*** *lang gedrückt, um die Verbindung wiederherzustellen und die Wiedergabe fortzusetzen.*

3.4 Mit dem Bluetooth-Funkgerätadapter Sena SR10 koppeln

Das Sena SR10 ist ein Bluetooth-Adapter für Handfunkgeräte für Gruppengespräche. Wenn Sie das Sena Expand Boom per Mehrpunktverbindung mit einem SR10 koppeln, unterstützt das Sena Expand Boom gleichzeitig zwei HFP-Geräte: das Mobiltelefon und den Sena SR10.

1. Rufen Sie das Sprachkonfigurationsmenü auf, indem Sie die **mittlere Taste 12 Sekunden** lang gedrückt halten, bis Sie die Sprachansage **„Konfiguration“** hören.
2. Drücken Sie die **Taste (+)**, bis Sie die Sprachansage **„Mehrpunktverbindung koppeln“** hören.
3. Schalten Sie das SR10 ein und befolgen Sie die Anweisung zum „Koppeln des Headsets per Bluetooth“ für den SR10, um den Vorgang abzuschließen. Für weitere Einzelheiten schlagen Sie bitte im SR10-Benutzerhandbuch nach.
4. Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, hören Sie die Sprachansage **„Headset gekoppelt“**.
5. Wenn der Kopplungsvorgang nicht innerhalb von drei Minuten abgeschlossen ist, wechselt das Sena Expand Boom wieder in den Standby-Modus.

Während der Kommunikation über die Sprechanlage oder das Mobiltelefon wird das eingehende Audiosignal des Funkgeräts über den SR10 im Hintergrund ausgegeben. Sie können Musik hören, einen Anruf über das Handy tätigen, ein Gespräch über die Sprechanlage führen und das Handfunkgerät über das SR10 für ein Gruppengespräch nutzen, wie auf dem Bild zu sehen ist.

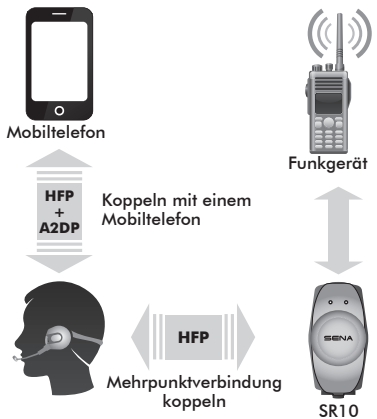

Parallele Verbindung zwischen SR10 und Mobiltelefon durch Koppeln per Bluetooth-Mehrpunktverbindung

3.5 Kopplung unter Verwendung eines bestimmten Profils durchführen: HFP oder A2DP Stereo

Falls Sie ein Mobiltelefon mit Stereo-MP3-Player haben (z. B. ein Smartphone), kann es manchmal erforderlich sein, das Sena Expand Boom ausschließlich für A2DP (Stereomusik) oder für HFP (Freisprechanlage) zu nutzen. Diese Anleitung richtet sich an fortgeschrittene Benutzer, die das Sena Expand Boom nur unter Verwendung eines bestimmten Profils mit ihrem Smartphone koppeln möchten: A2DP Stereo für Musik oder HFP für Anrufe.

Wurde bereits ein Mobiltelefon mit dem Sena Expand Boom gekoppelt, müssen Sie sowohl auf dem Mobiltelefon als auch auf dem Headset die Liste mit den bereits gekoppelten Geräten löschen. Um diese Liste auf dem Sena Expand Boom zu löschen, setzen Sie das Gerät bitte auf die Werkseinstellungen zurück oder befolgen Sie die Anweisungen zum Löschen der Liste im Benutzerhandbuch. Informationen zum Löschen der Kopplungsliste des Mobiltelefons finden Sie im Handbuch des Mobiltelefons. Bei den meisten Smartphones kann das Sena Expand Boom über das Einstellungsmenü aus der Bluetooth-Geräteliste entfernt werden.

3.5.1 Mit ausgewähltem Mobiltelefon koppeln: HFP (nur Anrufe)

1. Rufen Sie das Sprachkonfigurationsmenü auf, indem Sie die **mittlere Taste 12 Sekunden** lang gedrückt halten, bis Sie die Sprachansage **„Konfiguration“** hören.
2. Drücken Sie die **Taste (+)**, bis Sie die Sprachansage **„Koppeln mit ausgewähltem Handy“** hören.
3. Suchen Sie auf Ihrem Smartphone nach Bluetooth Geräten. Wählen Sie auf dem Smartphone in der Liste mit den erkannten Geräten das Sena Expand Boom aus.
4. Geben Sie die PIN 0000 ein. Bei manchen Smartphones ist keine PIN erforderlich.

3.5.2 Mit ausgewähltem Medium koppeln: A2DP Stereo (nur Musik)

1. Rufen Sie das Sprachkonfigurationsmenü auf, indem Sie die **mittlere Taste 12 Sekunden** lang gedrückt halten, bis Sie die Sprachansage **„Konfiguration“** hören.
2. Drücken Sie die **Taste (+)**, bis Sie die Sprachansage **„Medienkopplung“** hören.
3. Suchen Sie auf Ihrem Smartphone nach Bluetooth Geräten. Wählen Sie auf dem Smartphone in der Liste mit den erkannten Geräten das Sena Expand Boom aus.
4. Geben Sie die PIN 0000 ein. Bei manchen Smartphones ist keine PIN erforderlich.

4 ANRUFE ÜBER DAS MOBILTELEFON TÄTIGEN UND ENTGEGENNEHMEN

4.1 Anrufe über das Mobiltelefon tätigen und entgegennehmen

1. Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie die **mittlere Taste**, um den Anruf anzunehmen.
2. Halten Sie zum Beenden des Anrufs die **mittlere Taste 2 Sekunden** lang gedrückt, bis Sie einen mittelhohen Piepton hören, oder warten Sie, bis die andere Person den Anruf beendet.
3. Zum Abweisen eines Anrufs halten Sie die **mittlere Taste 2 Sekunden** lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören, während das Telefon klingelt.
4. Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Anruf zu tätigen:
   - Geben Sie die Ziffern der Telefonnummer über die Mobiltelefon-Tastatur ein und tätigen Sie den Anruf. Der Anruf wird dann automatisch an das Headset weitergeleitet.

- Halten Sie die **mittlere Taste** im Standby-Modus **3 Sekunden** lang gedrückt, um die Sprachwahl des Mobiltelefons zu aktivieren. Sie hören einen hohen Piepton. Ihr Mobiltelefon muss die Sprachwahl unterstützen. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Mobiltelefons.
- Um die Sprachwahl oder die Wiederwahl der zuletzt angerufenen Nummer abzubrechen, drücken Sie die **mittlere Taste**.

Wenn Sie ein zweites Mobiltelefon per Mehrpunktverbindung mit dem Sena Expand Boom verbunden haben, können Sie den eingehenden Anruf mit dem zweiten Mobiltelefon annehmen, indem Sie die **mittlere Taste** drücken, während Sie gerade ein Gespräch am ersten Mobiltelefon führen. In diesem Fall geht der Anruf vom ersten Mobiltelefon in die Warteschleife.

4.2 Kurzwahl

Über das sprachgesteuerte Kurzwahlmenü können Sie schnell Anrufe tätigen.

1. Halten Sie die **Taste (+) 3 Sekunden** lang gedrückt, bis Sie einen mittelhohen Piepton und die Sprachansage **„Kurzwahl“** hören, um in das Kurzwahlmenü zu gelangen.
2. Tippen Sie die **Taste (+)** oder **(-)** an, um in den Menüs zu navigieren. Sie hören Sprachansagen für jeden Menüpunkt.
3. Drücken Sie die **mittlere Taste**, um eines der folgenden Sprachmenüs auszuwählen:

   (1) Wahlwiederholung
   (2) Kurzwahl 1
   (3) Kurzwahl 2
   (4) Kurzwahl 3
   (5) Abbrechen

4. Nach der Auswahl des Menüs für die Wahlwiederholung wird die Sprachansage **„Wahlwiederholung“** ausgegeben. Drücken Sie dann die **mittlere Taste**, um die zuletzt angerufene Telefonnummer erneut zu wählen.
5. Drücken Sie die **Taste (+)** oder **(-)**, um in den Menüs zu navigieren, bis Sie die Sprachansage **„Kurzwahl (Nr.)“** hören, um eine Kurzwahlnummer anzurufen. Drücken Sie dann die **mittlere Taste**.
6. Wenn Sie die Kurzwahl sofort verlassen möchten, drücken Sie die **Taste (+)** oder **(-)**, bis Sie die Sprachansage **„Abbrechen“** hören. Drücken Sie danach die **mittlere Taste**. Wenn innerhalb von 15 Sekunden keine Taste gedrückt wird, verlässt das Sena Expand Boom das Kurzwahl-Sprachmenü und kehrt in den Standby-Modus zurück.
7. Um die Sprachwahl oder die Wiederwahl der zuletzt angerufenen Nummer abzubrechen, drücken Sie die **mittlere Taste**.

Hinweis:
Achten Sie darauf, dass das Mobiltelefon und das Headset miteinander verbunden sind, damit die Kurzwahlfunktion verwendet werden kann.

Entgegennehmen	Mittlere Taste drücken
Beenden	Mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten
Abweisen	Mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten
Anrufen	Telefontastatur verwenden
Kurzwahl	Taste (+) 3 Sekunden lang gedrückt halten
Sprachwahl	Mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten

Funktion der Mobiltelefontasten

5 STEREO-MUSIK

5.1 Bluetooth-Stereomusik

Sie können über Ihr drahtloses Bluetooth-Audiogerät Stereomusik hören. Sie können nicht nur die Lautstärke anpassen, sondern auch Funktionen wie Wiedergabe, Pause, nächster Titel und vorheriger Titel nutzen.

- Regeln Sie die Lautstärke über die **Tasten (+)** und **(-)**.
- Zum Abspielen oder Anhalten der Musik halten Sie die **mittlere Taste 1 Sekunde** lang gedrückt, bis Sie einen mittelhohen Doppel-Piepton hören.
- Um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen, halten Sie die **Taste (+)** bzw. **(-) 1 Sekunde** lang gedrückt, bis Sie einen mittelhohen Piepton hören.

5.2 Musik teilen

Sie können mit einem Gesprächsteilnehmer über Bluetooth gemeinsam Stereo-Musik hören, während Sie ein Gespräch über die Sprechanlage führen. Wenn Sie das Teilen von Musik beenden, können Sie zur Kommunikation über die Sprechanlage zurückkehren.

- Um das Teilen von Musik zu beginnen oder zu beenden, halten Sie die **mittlere Taste** während eines Gesprächs über die Sprechanlage **1 Sekunde** lang gedrückt, bis Sie einen Doppel-Piepton hören und Sie und der andere Gesprächsteilnehmer die Musik hören bzw. bis das Teilen von Musik beendet wird.
- Um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen, halten Sie die **Taste (+)** bzw. **(-) 1 Sekunde** lang gedrückt, bis Sie einen mittelhohen Piepton hören.

Hinweis:

- *Sowohl Sie als auch Ihr Gesprächsteilnehmer können die Wiedergabe der geteilten Musik über die Fernsteuerung regeln, z. B. nächster Titel und vorheriger Titel.*
- *Wenn ein Telefonanruf bei Ihnen eingeht, Sie ein Gespräch führen oder die Sprachansage zur Routenführung des Navigationsgeräts anhören, während Sie Musik mit einer anderen Person teilen, wird diese Funktion unterbrochen.*

6 SPRECHANLAGE

6.1 Headset für die Kommunikation über die Sprechanlage mit anderen Sena Expand Boom-Headsets koppeln

Das Sena Expand Boom kann für die Bluetooth-Kommunikation über die Sprechanlage mit bis zu drei anderen Headsets gekoppelt werden.

1. Schalten Sie die beiden Sena Expand Boom-Headsets (A und B) ein, die Sie miteinander koppeln möchten.
2. Halten Sie die **mittlere Taste 5 Sekunden** lang gedrückt, bis Sie einen mittelhohen Piepton und die Sprachansage **„Gegensprechanlage koppeln“** hören.
3. Drücken Sie an einem der beiden Headsets (A oder B) die **mittlere Taste** und warten Sie, bis die LEDs beider Headsets blau leuchten und die Sprechverbindung automatisch hergestellt wurde. Die beiden Sena Expand Boom-Headsets A und B sind nun zur Kommunikation über die Sprechanlage miteinander gekoppelt. Wenn der Kopplungsvorgang nicht innerhalb von einer Minuten abgeschlossen ist, wechselt das Sena Expand Boom wieder in den Standby-Modus.

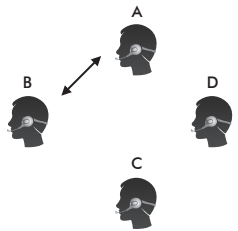

Kopplung von A mit B

4. Mit dem oben beschriebenen Verfahren können Sie weitere Kopplungen zwischen den Headsets A und C und den Headsets A und D vornehmen.

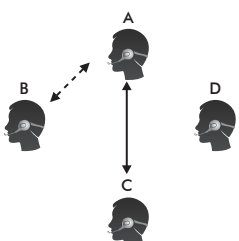

Kopplung von A und C

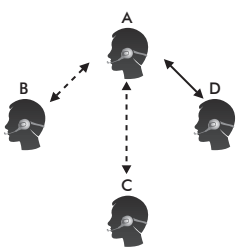

Kopplung von A und D

5. Das Koppeln der Sprechanlage wird nach dem Prinzip ***Der Letzte wird zuerst bedient*** durchgeführt. Wurde ein Headset also zur Kommunikation über die Sprechanlage mit mehreren Headsets gekoppelt, wird das zuletzt gekoppelte Headset als ***erster Gesprächsteilnehmer*** verwendet. Die vorherigen Gesprächsteilnehmer werden dadurch zum ***zweiten*** bzw. ***dritten Gesprächsteilnehmer***.

Hinweis:
Nach dem oben beschriebenen Kopplungsvorgang ist Headset D also der ***erste Gesprächsteilnehmer*** *von Headset A. Headset C ist der* ***zweite Gesprächsteilnehmer*** *von Headset A und Headset B ist der* ***dritte Gesprächsteilnehmer*** *von Headset A.*

6.2 Zwei-Wege-Sprechanlage

6.2.1 Eine Kommunikation über Sprechanlage beginnen und beenden

1. Sie können ein Gespräch mit einem einzigen Gesprächsteilnehmer über die Sprechanlage beginnen, indem Sie die **mittlere Taste** drücken: einmal für die Konversation mit dem ersten Gesprächsteilnehmer, zweimal für den zweiten und dreimal für den dritten.
2. Um ein Gespräch mit einem einzigen Gesprächsteilnehmer über die Sprechanlage zu beenden, drücken Sie einmal die **mittlere Taste**. Damit wird das Gespräch über die Sprechanlage beendet.

	Erster Gesprächs-teilnehmer	Zweiter Gesprächs-teilnehmer	Dritter Gesprächs-teilnehmer
Sprechanlage einschalten	Einmal drücken	Zweimal drücken	Dreimal drücken
Sprechanlage ausschalten	Einmal drücken		

Zwei-Wege-Kommunikation über die Sprechanlage beginnen und beenden

6.2.2 Sprechanlage und Mobiltelefonanruf

1. Wenn Sie während der Kommunikation über die Sprechanlage einen eingehenden Mobiltelefonanruf erhalten, hören Sie einen Klingelton. Sie können wählen, ob Sie entweder 1) den Mobiltelefon-Anruf annehmen und das Gespräch über die Sprechanlage beenden, 2) den Anruf ablehnen und das Gespräch über die Sprechanlage fortführen oder 3) den eingehenden Anruf ignorieren und den Anrufer an die Voicemail weiterleiten möchten.
   a. Um den Anruf anzunehmen und das Gespräch über die Sprechanlage zu beenden, drücken Sie die **mittlere Taste**. Wenn Sie den Anruf beenden, wird die Kommunikation über die Sprechanlage automatisch wiederhergestellt.
   b. Um den Anruf abzulehnen und das Gespräch über die Sprechanlage fortzuführen, halten Sie die **mittlere Taste 2 Sekunden** lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.
   c. Um einen eingehenden Anruf zu ignorieren, warten Sie einfach, bis der Anrufer an die Voicemail weitergeleitet wird. Die Gegensprechkommunikation wird aufrechterhalten, während der Anrufer eine Sprachnachricht hinterlässt.

   Dadurch wird verhindert, dass bei einem eingehenden Mobiltelefonanruf die Kommunikation über die Sprechanlage mit einem Gesprächspartner beendet wird (wie es bei anderen Bluetooth-Headsets für Motorräder der Fall ist).

2. Wenn Sie während eines Mobiltelefongesprächs einen eingehenden Anruf über die Sprechanlage erhalten, hören Sie vier hohe Pieptöne, die Sie auf den eingehenden Anruf über die Sprechanlage hinweisen. Außerdem wird die Sprachansage **„Gegensprech Anruf“** ausgegeben. In diesem Fall wird das Mobiltelefongespräch nicht vom Anruf über die Sprechanlage unterbrochen, da die Sprechanlage eine niedrigere Priorität als ein Mobiltelefongespräch hat. Sie müssen den Mobiltelefonanruf beenden, um die Kommunikation über die Sprechanlage anzunehmen oder zu tätigen.

6.2.3 Sprechanlage und Funkgerät

Wie unter 5.4 in diesem Benutzerhandbuch beschrieben, können Sie ein Handfunkgerät und die Sena Expand Boom-Bluetooth-Sprechanlage gleichzeitig nutzen, indem Sie den Bluetooth-Adapter SR10 von Sena für Funkgeräte und Handfunkgeräte zusammen mit dem Sena Expand Boom einsetzen. Das eingehende Audiosignal des Funkgeräts unterbricht die Kommunikation über die Sprechanlage nicht, sondern wird im Hintergrund ausgegeben.

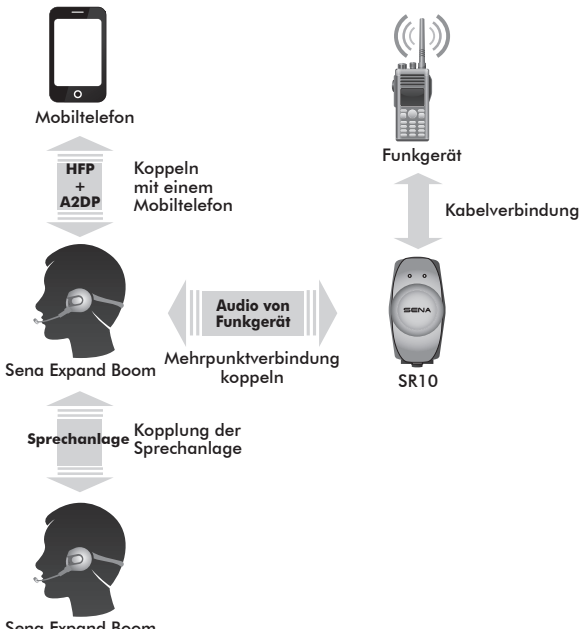

Sprechanlage und Funkgerät

6.3 Drei-Wege-Sprechanlage

6.3.1 Gespräch über die Drei-Wege-Sprechanlage starten

Sie (A) können ein Gespräch über die Drei-Wege-Konferenzsprechanlage mit zwei anderen Sena Expand Boom-Gesprächsteilnehmern (B und C) führen, indem Sie zwei Verbindungen zur selben Zeit herstellen. Während eines solchen Gesprächs über die Drei-Wege-Konferenzsprechanlage wird die Mobiltelefon-Verbindung aller drei Teilnehmer zwar vorübergehend unterbrochen, aber sobald die Konferenzschaltung beendet wird oder einer der Teilnehmer das Konferenzgespräch verlässt, werden alle Mobiltelefone automatisch wieder verbunden. Wenn Sie während eines Konferenzgesprächs einen Mobiltelefonanruf erhalten, beenden Sie das Konferenzgespräch wie unten beschrieben, um automatisch das Mobiltelefon wieder zu verbinden, und nehmen Sie den Anruf entgegen.

1. Sie (A) müssen mit zwei Gesprächsteilnehmern (B und C) gekoppelt sein, um ein Gespräch über die Drei-Wege-Konferenzsprechanlage führen zu können.

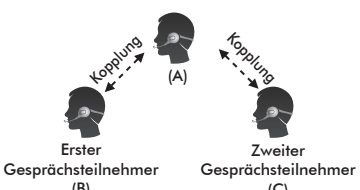

2. Starten Sie die Kommunikation über die Sprechanlage mit einem der beiden Gesprächsteilnehmer. Hierzu können Sie (A) beispielsweise die Kommunikation über die Sprechanlage mit dem ersten Gesprächsteilnehmer (B) beginnen. Alternativ kann auch der Gesprächsteilnehmer (B) die Kommunikation über die Sprechanlage mit Ihnen (A) beginnen.

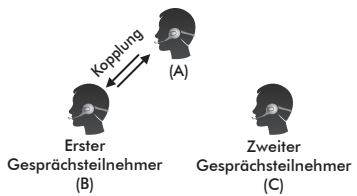

3. Der zweite Gesprächsteilnehmer (C) kann an der Kommunikation teilnehmen, indem er Sie (A) über die Sprechanlage kontaktiert.

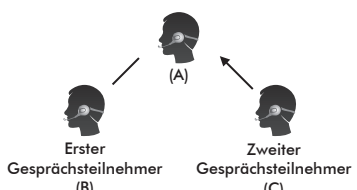

4. Jetzt führen Sie (A) ein Gespräch über die Drei-Wege-Konferenzsprechanlage mit zwei Sena Expand Boom-Gesprächsteilnehmern (B und C).

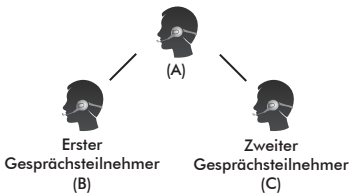

6.3.2 Gespräch über die Drei-Wege-Sprechanlage beenden

Wenn Sie an einem aktiven Gespräch über die Drei-Wege-Konferenzsprechanlage teilnehmen, können Sie das Gespräch entweder vollständig beenden oder nur die Kommunikation mit einem der aktiven Gesprächsteilnehmer unterbrechen.

1. Halten Sie die **mittlere Taste 1 Sekunde** lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören, um das Gespräch über die Drei-Wege-Konferenzsprechanlage vollständig zu beenden. Dadurch wird die Sprechanlagenverbindung mit (B) und (C) getrennt.
2. Um das Konferenzgespräch über die Sprechanlage mit einem der beiden Gesprächsteilnehmer zu beenden, drücken Sie die **mittlere Taste** einmal oder zweimal (je nach Anzahl der Gesprächsteilnehmer). Wenn Sie beispielsweise die **mittlere Taste** einmal drücken, wird die Verbindung mit dem ersten Gesprächsteilnehmer (B) beendet. Die Sprechanlagenverbindung mit dem zweiten Gesprächsteilnehmer (C) bleibt erhalten. Um die Verbindung mit dem Gesprächsteilnehmer (C) zu beenden, drücken Sie die **mittlere Taste** zweimal. Jetzt sind die Verbindungen zu beiden Gesprächsteilnehmern getrennt.

Mittlere Taste	Aktion
1 Sekunde lang gedrückt halten	Verbindung mit (B) und (C) trennen
Einmal drücken	Verbindung mit (B) trennen
Zweimal drücken	Verbindung mit (C) trennen

Gespräch über die Drei-Wege-Sprechanlage beenden

6.3.3 Drei-Wege-Telefonkonferenz mit Teilnehmern über die Sprechanlage

Sie können eine Drei-Wege-Telefonkonferenz führen, indem Sie einem Mobiltelefongespräch einen Gesprächsteilnehmer hinzufügen. Rufen Sie während eines Mobiltelefon-Gesprächs einen gewünschten Gesprächsteilnehmer (B, C oder D) über die Sprechanlage an, indem Sie die **mittlere Taste** ein-, zwei- oder dreimal drücken und so eine Drei-Wege-Konferenz herstellen. Um zuerst die Telefonkonferenz zu beenden und wieder zu Ihrem privaten Mobiltelefonanruf zurückzukehren, stoppen Sie die Kommunikation über die Sprechanlage durch einmaliges Drücken der **mittleren Taste**. Um zuerst das Telefongespräch zu beenden und die Kommunikation über die Sprechanlage fortzuführen, halten Sie die **mittlere Taste 2 Sekunden** lang gedrückt oder warten Sie, bis die Person am Mobiltelefon den Anruf beendet hat.

Starten	**Mittlere Taste** während eines Mobiltelefon-Gesprächs drücken
Zuerst die Kommunikation über die Sprechanlage beenden	**Mittlere Taste** drücken
Zuerst den Telefonanruf beenden	**Mittlere Taste 2 Sekunden** lang gedrückt halten oder warten, bis die andere Person den Anruf beendet

Drei-Wege-Telefonkonferenz beginnen und beenden

6.4 Vier-Wege-Sprechanlage

6.4.1 Vier-Wege-Sprechanlage starten

Sie können über die Sprechanlage eine Vier-Wege-Konferenz mit drei anderen Sena Expand Boom-Benutzern führen, indem Sie der Drei-Wege-Konferenz über die Sprechanlage einen weiteren Gesprächsteilnehmer hinzufügen. Während eines Gesprächs über die Drei-Wege-Sprechanlage (siehe Abschnitt *6.3.1*) kann ein neuer Teilnehmer (D), der mit dem Gesprächsteilnehmer C gekoppelt ist, am Gespräch über die Konferenzsprechanlage teilnehmen, indem er den Gesprächsteilnehmer C über die Sprechanlage kontaktiert. Bitte beachten Sie, dass der neue Teilnehmer (D) in diesem Fall ein Gesprächsteilnehmer von (C) und nicht von Ihnen (A) ist.

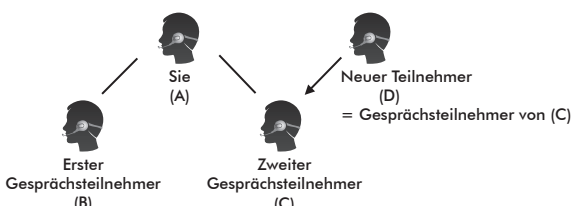

6.4.2 Gespräch über die Vier-Wege-Sprechanlage beenden

Genau wie bei einem Gespräch über die Drei-Wege-Sprechanlage können Sie auch ein Gespräch über die Vier-Wege-Konferenzsprechanlage entweder vollständig beenden oder einzelne Verbindungen trennen.

1. Halten Sie die **mittlere Taste 1 Sekunde** lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören, um das Gespräch über die Vier-Wege-Konferenzsprechanlage zu beenden. Dadurch wird die Verbindungen zwischen Ihnen (A) und Ihren Gesprächsteilnehmern (B) und (C) beendet.
2. Um das Konferenzgespräch über die Sprechanlage mit einem der beiden Gesprächsteilnehmer zu beenden, drücken Sie die **mittlere Taste** einmal oder zweimal (je nach Anzahl der Gesprächsteilnehmer). Wenn Sie jedoch durch zweimaliges Drücken der **mittleren Taste** die Kommunikation mit dem zweiten Gesprächsteilnehmer (C) beenden, wird auch die Verbindung mit dem dritten Teilnehmer (D) getrennt. Der Grund hierfür ist, dass der dritte Teilnehmer (D) mit Ihnen über den zweiten Gesprächsteilnehmer (C) verbunden ist.

Mittlere Taste	Aktion
1 Sekunde lang gedrückt halten	Verbindung mit (B), (C) und (D) trennen
Einmal drücken	Verbindung mit (B) trennen
Zweimal drücken	Verbindung mit (C) und (D) trennen

Gespräch über die Vier-Wege-Sprechanlage beenden

6.5 Ausfall der Sprechanlage

Wenn Sie versuchen, eine Kommunikation über die Sprechanlage mit einem Gesprächsteilnehmer zu beginnen, der bereits eine Kommunikation über eine Konferenzsprechanlage mit anderen Fahrern oder ein Mobiltelefon-Gespräch führt, hören Sie zwei tiefe Pieptöne, die Ihnen mitteilen, dass die Sprechanlage belegt ist. In diesem Fall müssen Sie es später nochmals versuchen.

6.6 Wiederaufnahme der Verbindung über die Sprechanlage

Wenn sich ein Gesprächsteilnehmer während der Kommunikation über die Sprechanlage nicht mehr in Reichweite befindet, hören Sie unter Umständen Störgeräusche oder die Sprechanlagenverbindung wird unterbrochen. In diesem Fall versucht das Sena Expand Boom alle 8 Sekunden automatisch, die Verbindung zur Sprechanlage wiederherzustellen. Sie hören zwei hohe Pieptöne, bis die Verbindung wiederhergestellt ist. Wenn Sie die Verbindung nicht wiederherstellen wollen, drücken Sie die **mittlere Taste**, um den Verbindungsversuch abzubrechen.

7 UNIVERSAL INTERCOM

Dank der Universal Intercom können Sie über die Sprechanlage mit Bluetooth-Headsets anderer Hersteller kommunizieren. Bluetooth-Headsets anderer Hersteller können mit dem Bluetooth-Headset von Sena verbunden werden, wenn sie das Bluetooth-Freisprechprofil (Hands-Free Profile, HFP) unterstützen. Die Reichweite hängt von der Leistung des Bluetooth-Headsets ab, mit dem eine Verbindung hergestellt wird. Für gewöhnlich ist diese geringer als die normale Reichweite der Sprechanlage, da das Bluetooth-Freisprechprofil verwendet wird.

Hinweis:
Die Vier-Wege-Kommunikation über die Universal Intercom-Funktion wird von Headsets anderer Hersteller u. U. nicht unterstützt.

7.1 Universal-Gegensprechkopplung

Das Sena Expand Boom kann für die Kommunikation über die Bluetooth-Sprechanlage mit Bluetooth-Headsets anderer Hersteller gekoppelt werden.

1. Schalten Sie das Sena Expand Boom sowie das Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers, mit dem Sie es koppeln möchten, ein.
2. Rufen Sie das Sprachkonfigurationsmenü auf, indem Sie die **mittlere Taste 12 Sekunden** lang gedrückt halten, bis Sie die Sprachansage **„Konfiguration“** hören.
3. Drücken Sie die **Taste (-)**, bis Sie die Sprachansage **„Universal-Gegensprechkopplung“** hören.
4. Führen Sie die Schritte zum Koppeln von Freisprechanlagen am Bluetooth-Headset des anderen Herstellers aus (lesen Sie auch die Gebrauchsanweisung des Headsets). Das Sena Expand Boom führt die Kopplung mit den Bluetooth-Headsets anderer Hersteller im Kopplungsmodus automatisch aus.

7.2 Zwei-Wege-Kommunikation über Universal Intercom

Sie können die Verbindung über Universal Intercom mit den Bluetooth-Headsets anderer Hersteller auf die gleiche Weise herstellen wie die Verbindung mit anderen Sena-Headsets. Drücken Sie die **mittlere Taste** einmal, um die Kommunikation über die Sprechanlage mit dem ersten Gesprächsteilnehmer zu starten. Drücken Sie sie für den zweiten Gesprächsteilnehmer zweimal und für den dritten dreimal.

Bluetooth-Headsets eines anderen Herstellers können eine Verbindung über Universal Intercom herstellen sowie die Sprachwahl oder die Wahlwiederholung aktivieren. Sie können einen bestehende Sprachverbindung auch über die Funktion zum Beenden eines Anrufs unterbrechen (lesen Sie die Gebrauchsanweisungen der Headsets für Informationen zur Sprachwahl, Wiederwahl und zum Beenden eines Anrufs).

7.3 Drei-Wege-Kommunikation über Universal Intercom

Sie können über Universal Intercom eine Drei-Wege-Verbindung mit zwei Sena Expand Boom-Headsets und einem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers herstellen. Wenn die Verbindung mit der Sprechanlage aufgebaut wird, können nicht alle Headsets die Mobiltelefon-Anruffunktion nutzen, da die Verbindung zwischen Headset und Mobiltelefon vorübergehend getrennt ist. Wenn Sie die Kommunikation über die Sprechanlage beenden, wird die Mobiltelefonverbindung automatisch wiederhergestellt, damit Sie die Mobiltelefon-Anruffunktion wieder nutzen können. Während des Gesprächs über die Sprechanlage können Sie eingehende Anrufe nicht annehmen, da das Mobiltelefon getrennt ist. Sie können den Anruf jedoch annehmen, wenn Sie das Gespräch über die Sprechanlage beenden.

1. Sie (A) müssen mit einem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (B) und einem anderen Sena Expand Boom-Headset (C) verbunden sein, um ein Gespräch über die Drei-Wege-Konferenzsprechanlage zu starten.

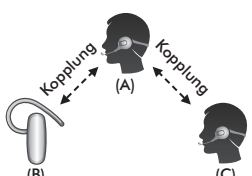

2. Starten Sie mit einem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (B) die Kommunikation über die Sprechanlage in Ihrer Sprechanlagengruppe. Beispielsweise können Sie (A) über die Sprechanlage die Kommunikation mit dem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (B) beginnen. Alternativ kann der Gesprächsteilnehmer mit dem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (B) Sie (A) über die Sprechanlage anrufen.

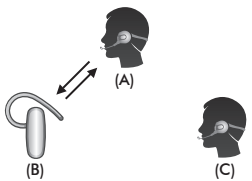

3. Der Benutzer des anderen Sena Expand Boom (C) kann der Konversation beitreten, indem er Sie (A) über die Sprechanlage anruft.

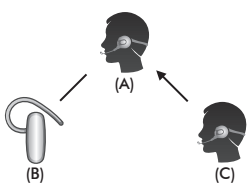

4. Nun können Sie (A), der Gesprächsteilnehmer mit dem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (B) sowie der Gesprächsteilnehmer mit dem anderen Sena Expand Boom (C) ein Gespräch über die Drei-Wege-Konferenzsprechanlage führen.

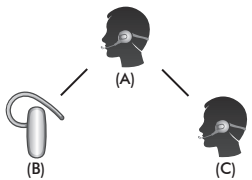

5. Sie können die Drei-Wege-Verbindung über Universal Intercom genauso beenden, wie Sie es bei einer normalen Drei-Wege-Telefonkonferenz tun. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *6.3.2, „Gespräch über die Drei-Wege-Sprechanlage beenden“*.

7.4 Vier-Wege-Kommunikation über Universal Intercom

Über Universal Intercom können Sie eine Vier-Wege-Konferenz starten. Hierbei sind verschiedene Konfigurationen möglich: 1) drei Sena Expand Boom-Headsets und ein Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers oder 2) zwei Sena Expand Boom-Headsets und zwei Bluetooth-Headsets eines anderen Herstellers.

Unter Umständen stehen auch noch weitere Konfigurationsoptionen für eine Vier-Wege-Verbindung über Universal Intercom zur Verfügung: 1) Ihr Headset (A), ein Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (B), ein weiteres Sena Expand Boom-Headset (C) und ein Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (D) bzw. 2) Ihr Headset (A), ein Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (B) und zwei weitere Sena Expand Boom-Headsets (C und D). Die Vier-Wege-Kommunikation über Universal Intercom kann auf die gleiche Weise geführt werden wie eine normale Vier-Wege-Kommunikation über die Sprechanlage.

7.4.1 Vier Wege-Kommunikation über Universal Intercom – 1. Fall

Zwei Sena Expand Boom-Headsets (A und C) und zwei Bluetooth-Headsets eines anderen Herstellers (B und D).

1. Sie (A) können die Kommunikation über die Sprechanlage mit dem Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (B) beginnen.

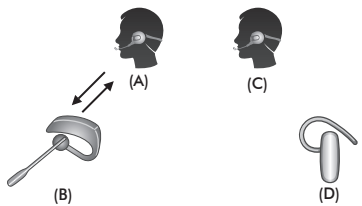

2. Der andere Gesprächspartner (C) kann der Konversation beitreten, indem er Sie (A) über die Sprechanlage anruft.

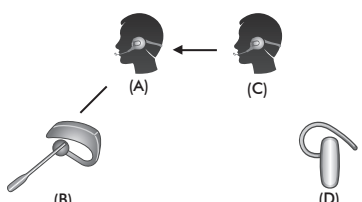

3. Das Bluetooth-Headset des anderen Herstellers (D) kann dem Gespräch über die Konferenzsprechanlage beitreten, indem von ihm aus ein Gegensprechanruf an das Bluetooth-Mikrofon getätigt wird (C).

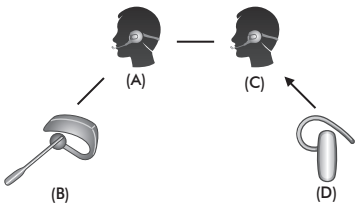

4. Jetzt nehmen zwei Benutzer mit Sena Expand Boom-Headsets (A und C) und zwei Benutzer mit Bluetooth-Headsets anderer Hersteller (B und D) an der Vier-Wege-Kommunikation über Universal Intercom teil.

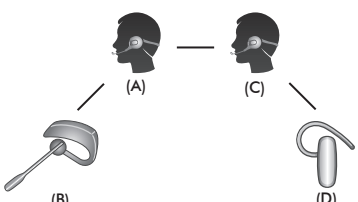

Die Vier-Wege-Kommunikation über Universal Intercom kann auf die gleiche Weise beendet werden wie eine normale Vier-Wege-Kommunikation über die Sprechanlage. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *6.4.2, „Gespräch über die Vier-Wege-Sprechanlage beenden“*.

7.4.2 Vier Wege-Kommunikation über Universal Intercom – 2. Fall

Drei Sena Expand Boom-Headsets (A, C und D) und ein Bluetooth-Headset eines anderen Herstellers (B). Dieser Vorgang entspricht dem in Fall 1 in *7.4.1* beschriebenen Vorgang.

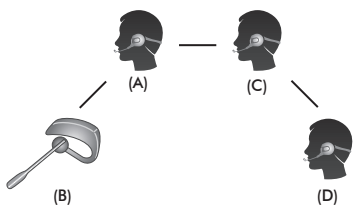

8 FUNKTIONSPRIORITÄT

Das Sena Expand Boom wird in der folgenden Funktionspriorität betrieben:

(höchste)	Mobiltelefon
	Sprechanlage
	Musik mit Bluetooth-Stereo-Musik teilen
(niedrigste)	Bluetooth-Stereo-Musik

Eine Funktion mit niedrigerer Priorität wird stets durch eine Funktion mit höherer Priorität unterbrochen. Zum Beispiel wird Stereo-Musik durch die Kommunikation über die Sprechanlage unterbrochen, die Kommunikation über die Sprechanlage wird wiederum durch einen Mobiltelefonanruf unterbrochen.

9 KONFIGURATION

Sie können die Konfiguration des Sena Expand Boom wie nachfolgend beschrieben über das Sprachmenü festlegen:

1. Halten Sie die **mittlere Taste 12 Sekunden** lang gedrückt, bis die LED durchgehend blau leuchtet und Sie hohe Doppel-Pieptöne hören, um die Sprachkonfiguration aufzurufen. Außerdem wird die Sprachansage **„Konfiguration“** ausgegeben.
2. Drücken Sie die **Taste (+)** oder **(-)**, um in den Menüs zu navigieren. Dabei werden Sprachansagen für die einzelnen Menüpunkte ausgegeben (wie weiter unten beschrieben).
3. Sie können eine Funktion aktivieren/deaktivieren oder einen Befehl ausführen, indem Sie die **mittlere Taste** drücken.
4. Wenn Sie die Konfiguration sofort verlassen möchten, halten Sie die **Taste (+)** oder **(-)** gedrückt, bis Sie die Sprachansage **„Konfiguration verlassen“** hören. Drücken Sie dann die **mittlere Taste**.

Im Anschluss finden Sie die Sprachansagen für die einzelnen Menüpunkte:

(1) Mehrpunktverbindung koppeln
(2) Koppeln mit ausgewähltem Handy
(3) Medienkopplung
(4) Kurzwahl
(5) Sprachansage
(6) Geräuschregelung
(7) Alle Kopplungen löschen
(8) Universal-Gegensprechkopplung
(9) Zurücksetzen
(10) Konfiguration verlassen

9.1 Mehrpunktverbindung koppeln

Sprachansage	**„Mehrpunktverbindung koppeln“**
Werkseinstellungen	Keine Angabe

Um in den Modus zum Koppeln der Mehrpunktverbindung zu wechseln, drücken Sie die **Taste (+)** oder **(-)**, bis Sie die Sprachansage **„Mehrpunktverbindung koppeln“** hören. Weitere Einzelheiten zum Mehrpunktkoppeln finden Sie im Abschnitt *3.2*.

9.2 Koppeln mit ausgewähltem Handy

Sprachansage	**„Koppeln mit ausgewähltem Handy“**
Werkseinstellungen	Keine Angabe

Um in den Modus zum Koppeln mit einem ausgewählten Handy zu wechseln, drücken Sie die **Taste (+)** oder **(-)**, bis Sie die Sprachansage **„Koppeln mit ausgewähltem Handy“** hören. Weitere Einzelheiten zum Koppeln mit einem ausgewählten Handy finden Sie im Abschnitt *3.5.1*.

9.3 Medienkopplung

Sprachansage	**„Medienkopplung“**
Werkseinstellungen	Keine Angabe

Um in den Modus zur Medienkopplung zu wechseln, drücken Sie die **Taste (+)** oder **(-)**, bis Sie die Sprachansage **„Medienkopplung“** hören. Weitere Einzelheiten zum Koppeln mit ausgewählten Medien finden Sie im Abschnitt *3.5.2*.

9.4 Kurzwahlnummern zuweisen

Sprachansage	**„Kurzwahl“**
Werkseinstellungen	Keine Angabe
Ausführen	**Mittlere Taste** drücken

1. Um einer Telefonnummer eine Kurzwahl zuzuweisen, drücken Sie die **Taste (+)** oder **(-)**, bis Sie die Sprachansage **„Kurzwahl“** hören.
2. Drücken Sie die **mittlere Taste**. Daraufhin werden die Sprachansagen **„Kurzwahl Eins“** und **„Handy verbunden“** ausgegeben.
3. Drücken Sie die **Taste (+)** oder **(-)**, um eine von drei Kurzwahlnummern zu wählen. Danach hören Sie die Sprachansage **„Kurzwahl (#)“**.
4. Rufen Sie eine Telefonnummer an, die Sie zuweisen möchten. Daraufhin wird die Sprachansage **„Speichern Kurzwahl (Nr.)“** ausgegeben. Die Telefonnummer wird automatisch der ausgewählten Kurzwahlnummer zugewiesen. Der Telefonanruf wird beendet, bevor er verbunden wird.
5. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die **Taste (+)** oder **(-)**, bis Sie die Sprachansage **„Abbrechen“** hören. Drücken Sie nun zum Bestätigen die **mittlere Taste**. Daraufhin wird die Sprachansage **„Abbrechen“** ausgegeben. Wird innerhalb von 1 Minute keine Taste gedrückt, verlässt das Sena Expand Boom automatisch die Konfiguration und wechselt wieder in den Standby-Modus.

Hinweis:
Nach der Zuweisung einer Telefonnummer zu einer der drei Kurzwahlen können Sie den restlichen zwei Kurzwahlen jeweils eine weitere Telefonnummer zuweisen.

9.5 Aktivieren/Deaktivieren von Sprachansagen

Sprachansage	**„Sprachansage“**
Werkseinstellungen	Aktivieren
Aktivieren/Deaktivieren	**Mittlere Taste** drücken

Sie können die Sprachansagen in den Konfigurationseinstellungen deaktivieren, die folgenden Sprachansagen bleiben jedoch immer aktiv.

- Sprachansagen für die Konfiguration
- Sprachansagen für die Akkuladezustandsanzeige
- Sprachansagen für das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

9.6 Aktivieren/Deaktivieren von Advanced Noise Control™

Sprachansage	**„Geräuschregelung“**
Werkseinstellungen	Aktivieren
Aktivieren/Deaktivieren	**Mittlere Taste** drücken

Wenn die Funktion „Advanced Noise Control“ aktiviert ist, werden Hintergrundgeräusche während der Kommunikation über die Sprechanlage reduziert. Ist die Funktion deaktiviert, werden Hintergrundgeräusche bei der Kommunikation über die Sprechanlage mit Ihrer Stimme vermischt.

9.7 Löschen aller Bluetooth-Kopplungsinformationen

Sprachansage	**„Alle Kopplungen löschen“**
Werkseinstellungen	Keine Angabe
Ausführen	Mittlere Taste drücken

Um alle Bluetooth-Kopplungsinformationen auf dem Sena Expand Boom zu löschen, drücken Sie die **Taste (+)** oder **(-)**, bis Sie die Sprachansage **„Alle Kopplungen löschen“** hören. Drücken Sie zum Bestätigen die **mittlere Taste**.

9.8 Universal-Gegensprechkopplung

Sprachansage	**„Universal-Gegensprechkopplung“**
Werkseinstellungen	Keine Angabe

Drücken Sie zum Aufrufen des Modus für die Universal Intercom-Kopplung die **Taste (+)** oder **(-)**, bis die Sprachansage **„Universal-Gegensprechkopplung“** ausgegeben wird.

Weitere Einzelheiten zur Universal Intercom-Kopplung finden Sie im Abschnitt *7.1*. Wenn Sie die **Taste (+)** oder **(-)** drücken, verlassen Sie den Modus für die Universal Intercom-Kopplung.

9.9 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Sprachansage	**„Zurücksetzen“**
Werkseinstellungen	Keine Angabe
Ausführen	**Mittlere Taste** drücken

Um das Sena Expand Boom auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die **Taste (+)** oder **(-)**, bis Sie die Sprachansage **„Werkseinstellungen“** hören. Drücken Sie zum Bestätigen die **mittlere Taste**. Die Sprachansage **„Zurücksetzen, auf Wiederhören“** wird ausgegeben und das Sena Expand Boom wird abgeschaltet.

9.10 Verlassen des Sprachkonfigurationsmenüs

Sprachansage	**„Konfiguration verlassen“**
Werkseinstellungen	Keine Angabe
Ausführen	**Mittlere Taste** drücken

Um das Sprachkonfigurationsmenü zu verlassen und in den Standby-Modus zurückzukehren, drücken Sie die **Taste (+)** oder **(-)**, bis Sie die Sprachansage „**Konfiguration verlassen**“ hören. Drücken Sie zum Bestätigen die **mittlere Taste**.

Taste (+) oder Taste (-) drücken	Mittlere Taste drücken
Mehrpunktverbindung koppeln	Keine
Koppeln mit ausgewähltem Handy	Keine
Medienkopplung	Keine
Kurzwahl	Ausführen
Sprachansage	Aktivieren/Deaktivieren
Advanced Noise Control	Aktivieren/Deaktivieren
Alle Kopplungen löschen	Ausführen
Universal-Gegensprechkopplung	Ausführen
Zurücksetzen	Ausführen
Konfiguration verlassen	Ausführen

Sprachkonfiguration und Tastenfunktionen

10 FIRMWARE-AKTUALISIERUNG

Das Sena Expand Boom unterstützt das Aktualisieren der Firmware. Besuchen Sie die Sena-Website (**www.sena.com/de**), um die neueste Software herunterzuladen.

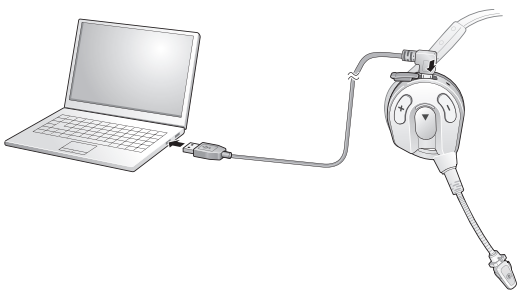

11 FEHLERSUCHE

11.1 Reset bei Fehlfunktion

Wenn das Sena Expand Boom nicht ordnungsgemäß funktioniert oder ein Fehler vorliegt, können Sie das Headset zurücksetzen, indem Sie das **Reset-Stiftloch** auf der Rückseite der Headset-Haupteinheit verwenden.

1. Drehen Sie das Lautsprecherpolster der linken Headset-Einheit gegen den Uhrzeigersinn, um es abzunehmen.

2. Führen Sie eine Büroklammer in die Öffnung und halten Sie die Reset-Taste vorsichtig 1 Sekunde lang gedrückt. Das Sena Expand Boom wird ausgeschaltet. Schalten Sie es dann wieder ein und versuchen Sie es erneut. Hierbei wird das Headset jedoch nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

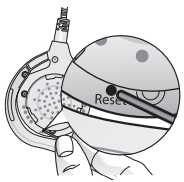

11.2 Zurücksetzen

Wenn Sie das Headset auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, verwenden Sie die Funktion **Zurücksetzen** in der Konfiguration. Das Headset stellt automatisch die Standardeinstellungen wieder her und schaltet sich aus.

RoHS
Compliant