




U-COM BA

Guida rapida

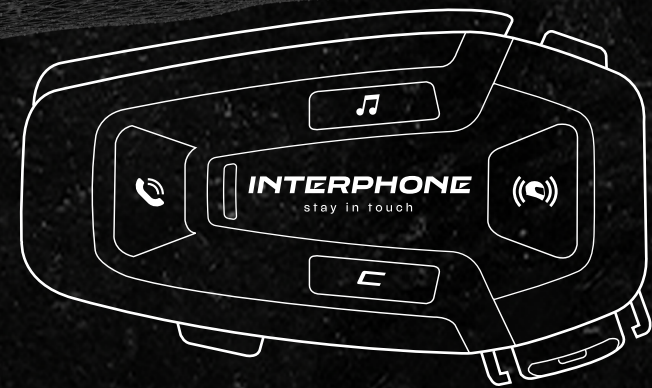

Panoramica del sistema

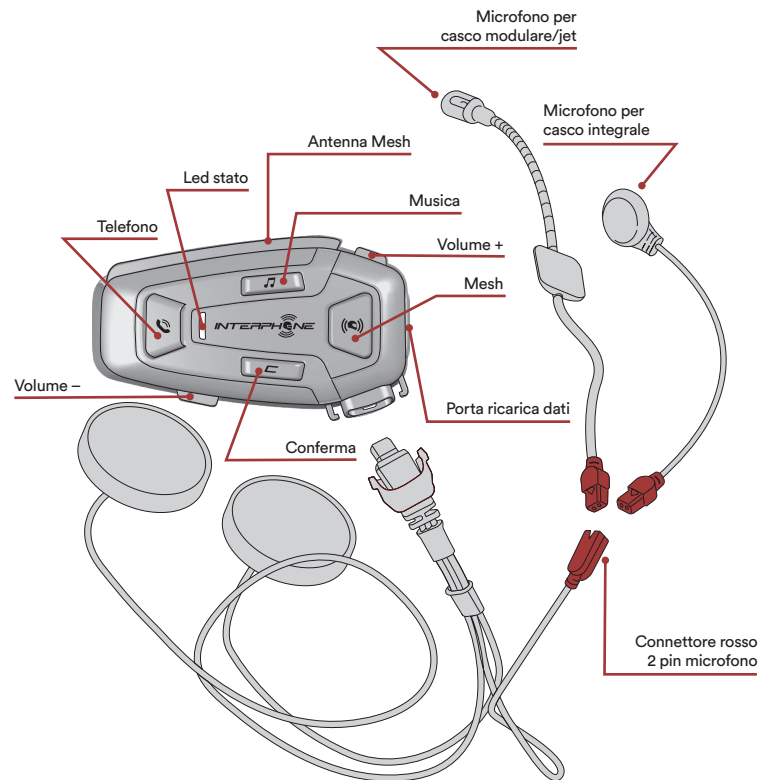


VERIFICARE LA PRESENZA DI
AGGIORNAMENTI SOFTWARE SUL SITO
www.interphone.com


Cellularline S.p.A.
Via Lambrakis 1/A, 42122 Reggio Emilia, Italy
www.cellularline.com

Installazione


Utilizzo/applicazione con bi-adesivo nel supporto

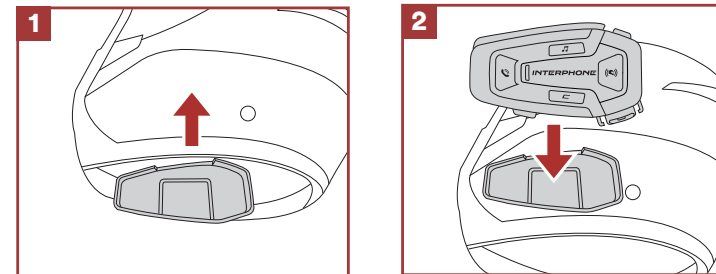

Utilizzo/applicazione con staffa a clip dell'unità principale

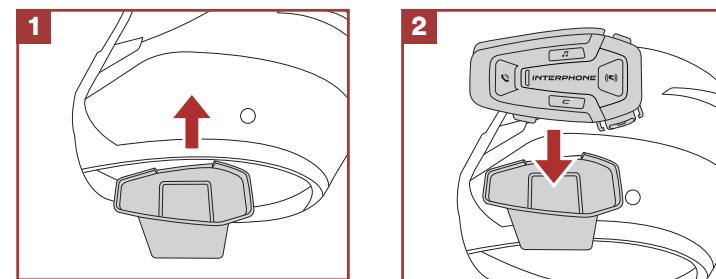


Installazione degli auricolari e del microfono

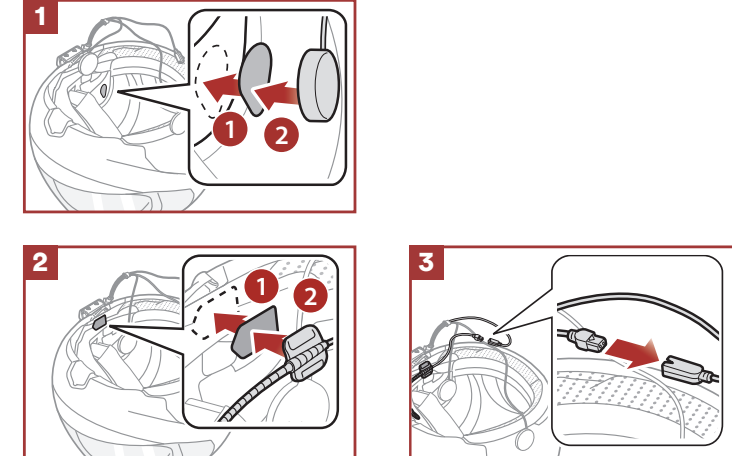


Antenna Mesh Intercom

Spingere leggermente l'antenna
Mesh Intercom verso l'interno
per aprirla.

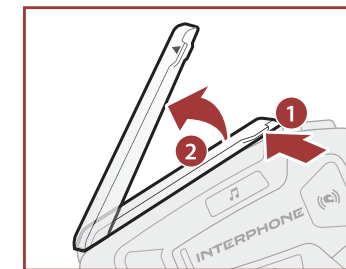

Legenda e funzioni base

Premere una volta Premere due volte rapidamente Premere tre volte rapidamente Premere per un secondo Premere per tre secondi Premere per cinque secondi



Accensione




Spegnimento




Alzare il volume



Abbassare il volume

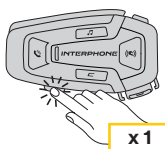


Ricarica

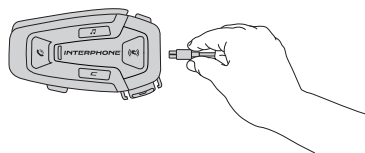

Abbinamento dispositivi Bluetooth®



Abbinamento telefono principale (da eseguire a centralina accesa)

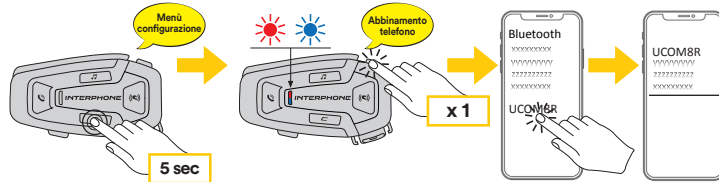

Abbinamento secondo telefono (da eseguire a centralina accesa)



Abbinamento GPS - TFT (da eseguire a centralina accesa)

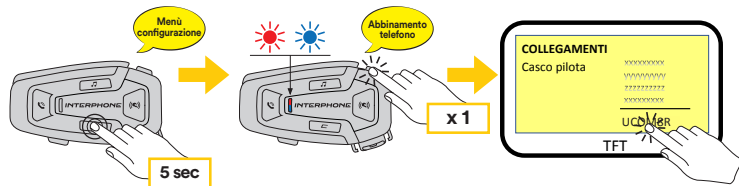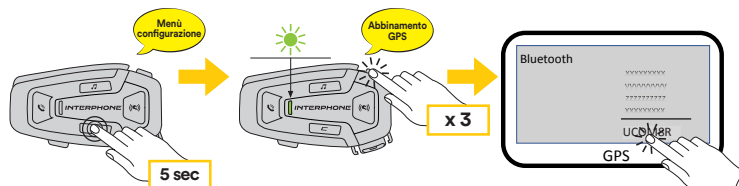


Telefono


Rispondere alla chiamata




Terminare la telefonata



Rifiutare la telefonata



Assistente vocale

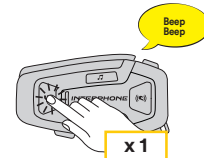

Speed dial




Musica

Musica play



Musica pausa



Traccia avanti




Traccia indietro




Mesh Intercom - OPEN MESH


Modalità OPEN MESH (predefinita)

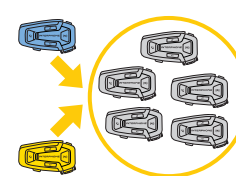


Avviare/interrompere intercom OPEN MESH

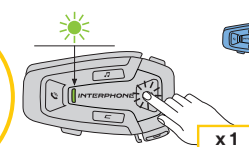

Connessione intercom OPEN MESH

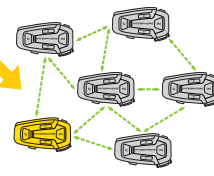

Cambiare canale intercom OPEN MESH (1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > Esci > 1 > 2 > ...)

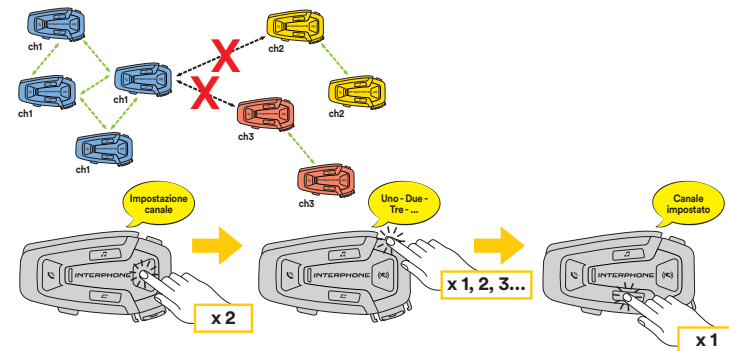

Mesh Intercom - GROUP MESH

Modalità GROUP MESH

