

SENA



SPIDER ST 1

MOTORCYCLE MESH COMMUNICATION SYSTEM

HD SPEAKERS

KURZANLEITUNG

■ Herunterladbare Sena-Software

Laden Sie die **App SENA MOTORCYCLES** im **Google Play Store** oder **App Store** herunter.



SENA MOTORCYCLES

Laden Sie unter **sena.com** Folgendes herunter.



Firmware-



Sena Device Manager

- Firmware-Aktualisierung
- Gerätekonfigurations-Einstellungen



**Kurzanleitung,
Benutzerhandbuch**



Folgen Sie uns auf Facebook, YouTube, Twitter und Instagram, um auf dem Laufenden zu bleiben und wertvolle Tipps zu erhalten.

SENA

SENA Technologies, Inc.
Kundendienst: sena.com





■ Produktdetails

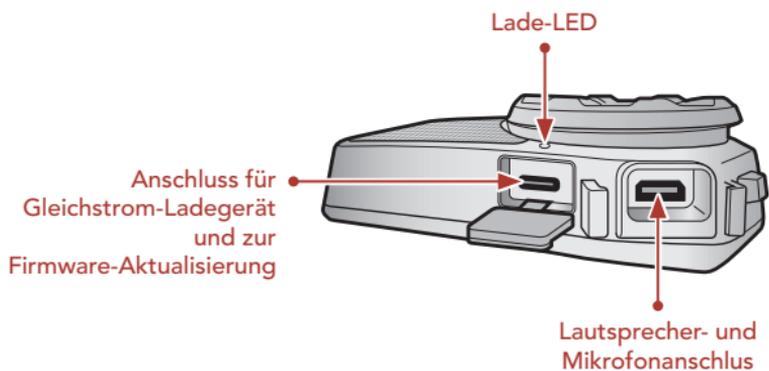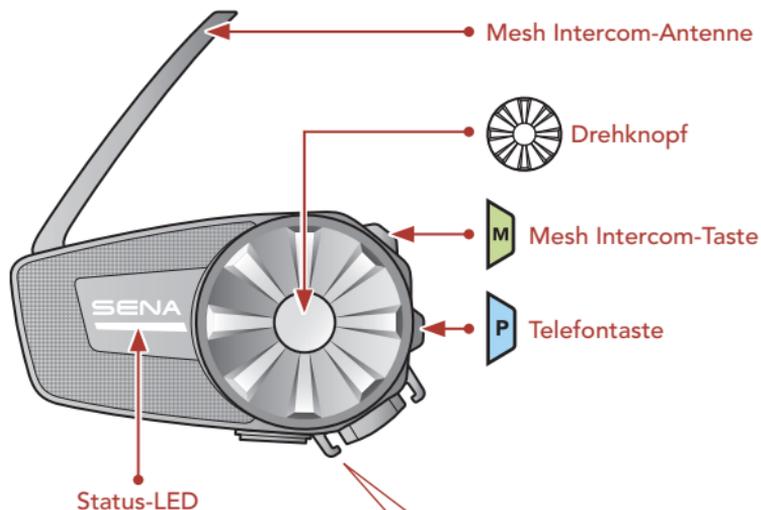




■ Installation

- Weitere Informationen zur Installation finden Sie im Benutzerhandbuch.


Verwenden der Klemmeinheit

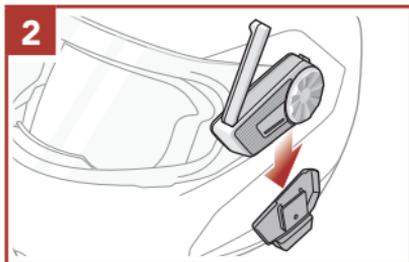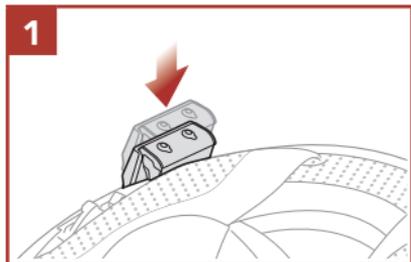




Verwenden des selbstklebenden Befestigungsadapters

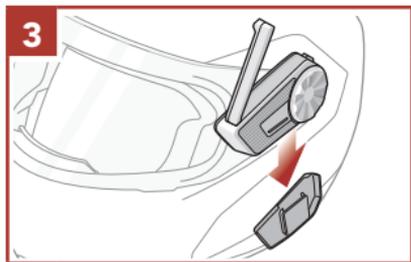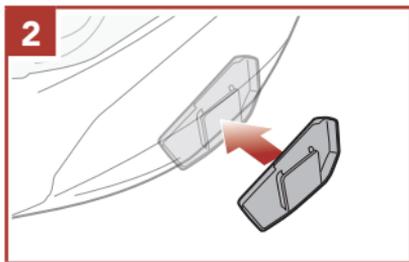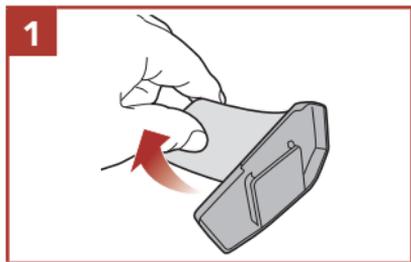




Installieren der Lautsprecher

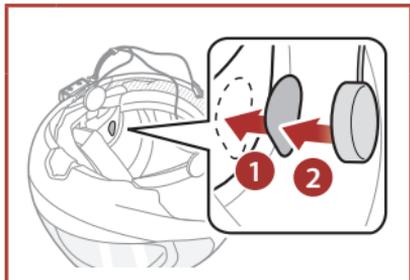

Kabelgebundenes Bügel-Mikrofon anbringen

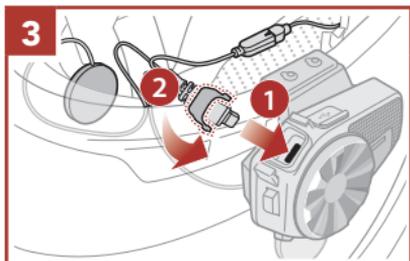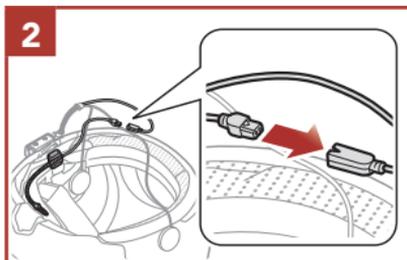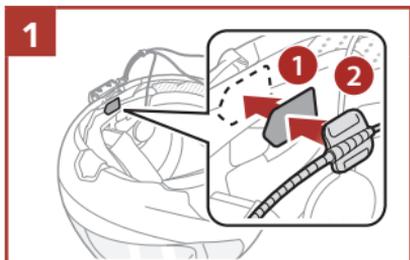


Kabelgebundenes Mikrofon anbringen

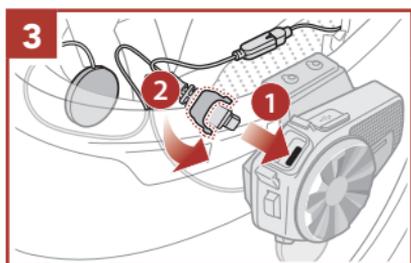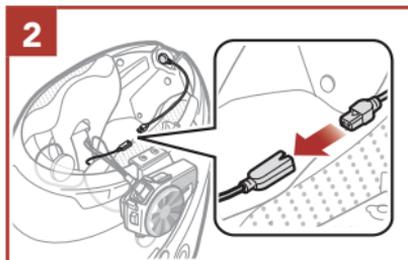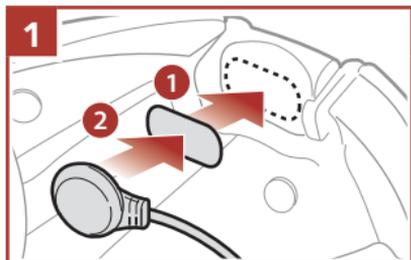

Mesh Intercom-Antenne

Ziehen Sie die Mesh Intercom-Antenne leicht nach außen, um sie auszuklappen.

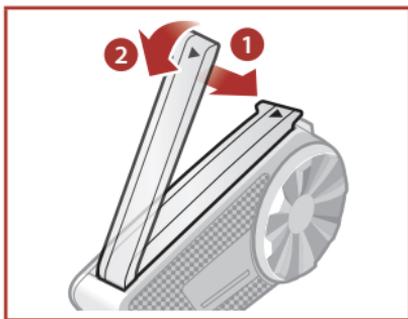

■ Legende zu den Symbolen

 Taste/Drehknopf so oft wie angegeben **antippen**

 Taste/Drehknopf so lange wie angegeben **gedrückt halten**

   Drehknopf im Uhrzeigersinn (nach rechts) oder gegen den Uhrzeigersinn (nach links) **drehen**.


   Drehknopf im Uhrzeigersinn (nach rechts) oder gegen den Uhrzeigersinn (nach links) **drehen und dabei drücken**.

 „Hallo“


Hörbare Ansage

■ Grundlegende Bedienung

Einschalten

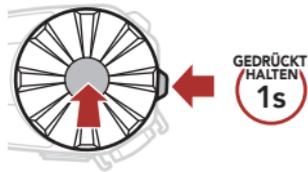

Ausschalten

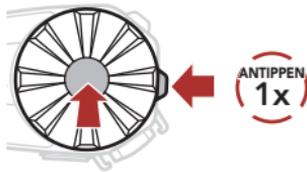

Lautstärke erhöhen



Lautstärke senken



Überprüfung des Akkuladezustands

Einschalten



Handy koppeln

Beim ersten Einschalten des Headsets:




- ② Wählen Sie in der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte den Eintrag **SPIDER ST1** aus.




- Weitere Informationen zum Koppeln von Handys finden Sie im Benutzerhandbuch.

■ Verwendung des Telefons

Anruf annehmen

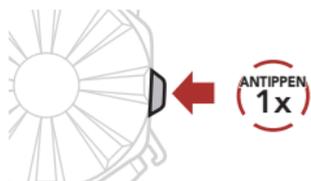


Anruf beenden

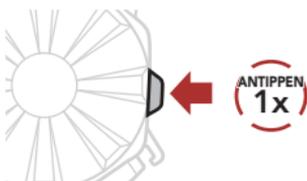

Anruf ablehnen



Sprachwahl

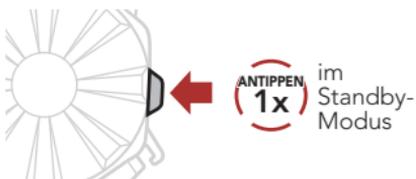

■ Steuerung der Musikwiedergabe

Wiedergabe/Pause



Nächster Titel



Vorheriger Titel



■ Mesh Intercom™

Open Mesh™: Kommunikation innerhalb desselben Kanals.

Group Mesh™: Kommunikation innerhalb derselben privaten Gruppe.

- Weitere Informationen zum **Mesh Intercom** finden Sie im Benutzerhandbuch.

Mesh Intercom einschalten



ANTIPPEN
1x



● blinkt



„Mesh Intercom einschalten,
Open Mesh, Kanal 1“

Mesh Intercom ausschalten



ANTIPPEN
1x



„Mesh Intercom
ausschalten“

Hinweis: Wenn das **Mesh Intercom** aktiv ist, stellt das **SPIDER ST1** automatisch eine Verbindung mit in der Nähe befindlichen **SPIDER ST1**-Nutzern her. Das Headset nutzt anfänglich **Open Mesh** (Standard: Kanal 1).


Open Mesh

Kanaleinstellungen (standardmäßig Kanal 1) in Open Mesh

① Rufen Sie die **Kanaleinstellung** auf.



② Navigieren Sie zwischen Kanälen.
(1 → 2 → ●●● → 8 → 9 → Verlassen → 1 → ●●●)

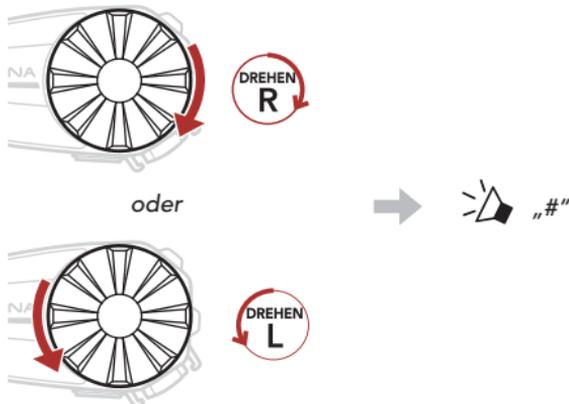

③ Speichern Sie den Kanal.




Hinweis: Sie können den Kanal mit der **App SENA MOTORCYCLES** ändern.

Group Mesh

Bei einem **Group Mesh** handelt es sich um eine geschlossene Group Intercom-Funktion. Benutzer können die Gruppenkommunikation über die Sprechanlage verlassen oder ihr (wieder) beitreten, ohne die einzelnen Headsets koppeln zu müssen.

1) Group Mesh erstellen

Zum Erstellen eines **Group Mesh** sind **mindestens zwei Open Mesh-Benutzer** erforderlich.

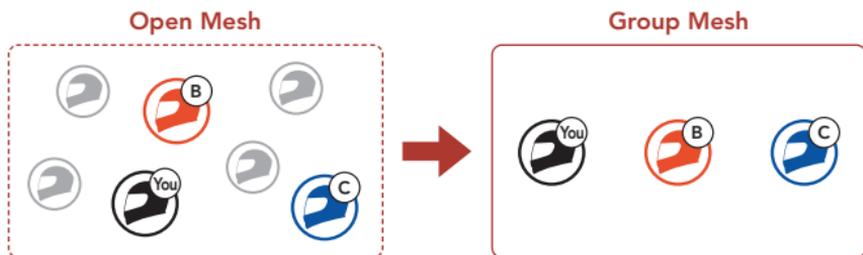

- 1 **Benutzer (Sie, B und C)** starten die **Mesh-Gruppierung**, um ein **Group Mesh** zu erstellen.




- 2 Wenn die **Mesh-Gruppierung** abgeschlossen ist, wird den **Benutzern (Ihnen, B und C)** eine Sprachansage über das Headset vorgespielt, da von **Open Mesh** auf **Group Mesh** umgeschaltet wird.




2) Bestehendem Group Mesh beitreten

Einer der **aktuellen Benutzer** in einem **bestehenden Group Mesh** kann **neuen Benutzern (einem oder mehreren)** im **Open Mesh** erlauben, dem **bestehenden Group Mesh** beizutreten.

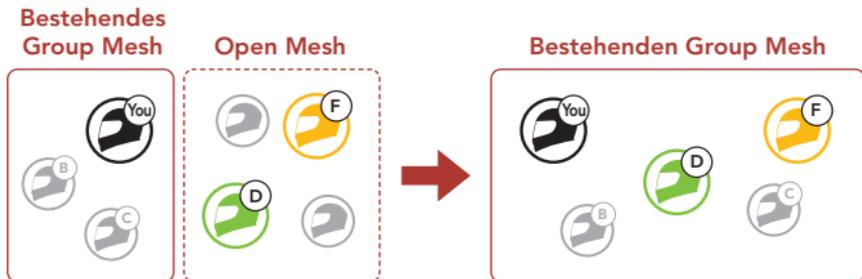

- ① **Einer (Sie) der aktuellen Benutzer** im **bestehenden Group Mesh** und die **neuen Benutzer (D und F)** im **Open Mesh** starten die **Mesh-Gruppierung**, um dem **bestehenden Group Mesh** beizutreten.

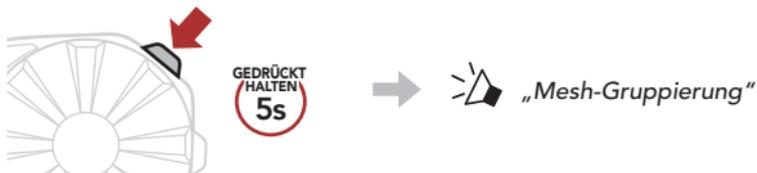

- ② Wenn die **Mesh-Gruppierung** abgeschlossen ist, wird den **neuen Benutzern (D und F)** eine Sprachansage über das Headset vorgespielt, da von **Open Mesh** auf **Group Mesh** umgeschaltet wird.



Mikrofon aktivieren oder deaktivieren (standardmäßig aktiviert)

Benutzer können das Mikrofon während einer Kommunikation in einem **Mesh Intercom** aktivieren/deaktivieren.



Mesh zurücksetzen

Wenn ein Headset im **Open Mesh** oder **Group Mesh** das **Mesh** zurücksetzt, kehrt es automatisch in den Modus **Open Mesh (standardmäßig Kanal 1)** zurück.



■ Konfigurationsmenü


Konfigurationsmenü aufrufen



Zwischen Menüoptionen navigieren



Menüoptionen ausführen

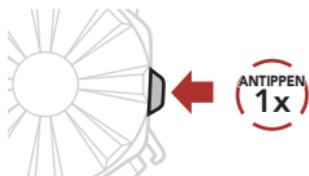


Fehlersuche

Zurücksetzen



Reset bei Fehlfunktion

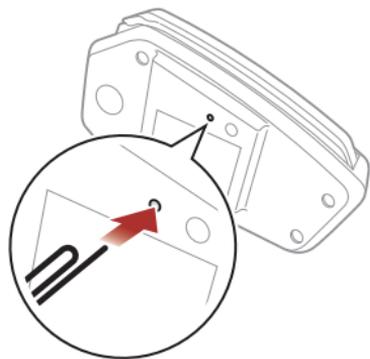

Hinweis: Durch ein **Reset bei Fehlfunktion** wird das Headset nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Schnellübersicht

TYP	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
 Grundlegende Bedienung	Einschalten/ Ausschalten	     
	Lautstärke erhöhen/ Lautstärke senken	  <i>oder</i> 
 Mobiltelefon	Anruf annehmen	 
	Anruf beenden	 
	Anruf ablehnen	 
	Sprachwahl	 
 Musik	Musik wiedergeben/pausieren	 
	Nächster Titel	 
	Zum vorherigen Titel wechseln	 

TYP	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
 Mesh Intercom™	Mesh Intercom ein/aus	 
	Kanaleinstellungen	 
	Mesh-Gruppierung	 
	Mesh zurücksetzen	 
	Mikrofon aktivieren/deaktivieren	 